



GB Disc Grinder

Instruction manual

ID Gerinda Cakram

Petunjuk penggunaan


VI Máy Mài Đĩa

Tài liệu hướng dẫn

TH เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า


คู่มือการใช้งาน

9005B

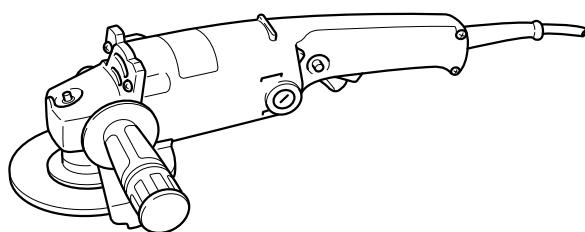


001008



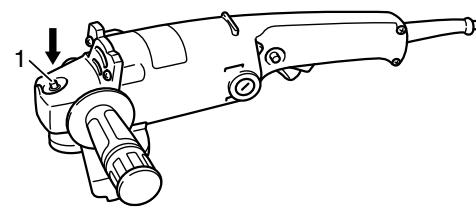


1

001024

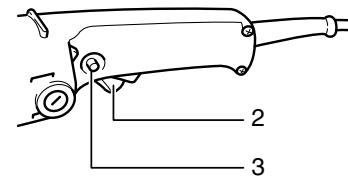


2

007353

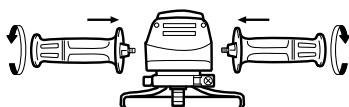


3

001055

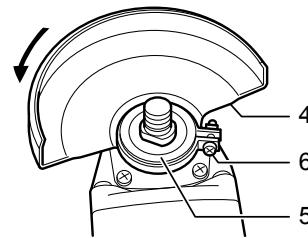


4

001063

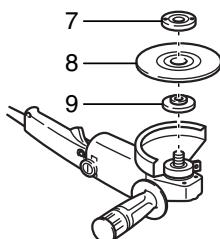


5

001074

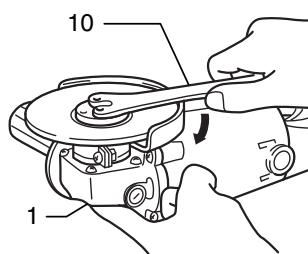


6

001087

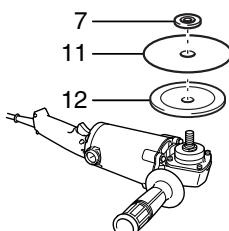


7

001110

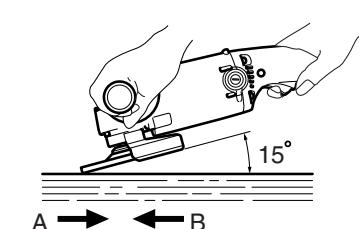


8

001124

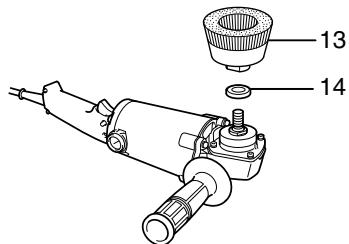


9

001139

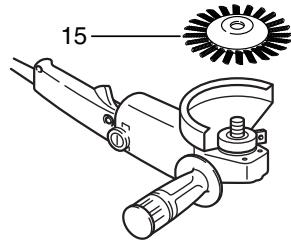


10

001232

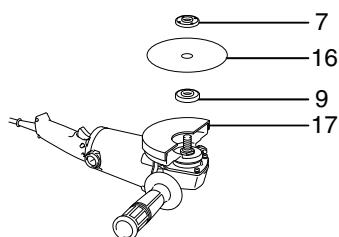


11

001620

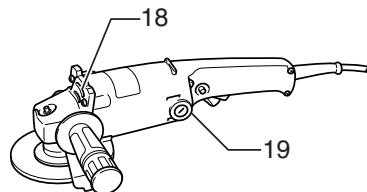


12

001164

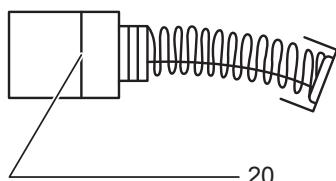

13

001145

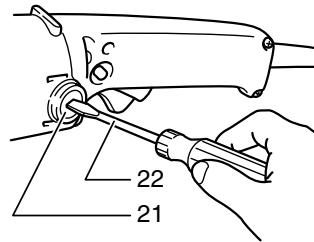

14

001151

ENGLISH (Original Instructions)

Explanation of general view

- | | | |
|--|-----------------------------------|----------------------|
| 1. Shaft lock | 9. Inner flange | 18. Exhaust vent |
| 2. Trigger | 10. Lock nut wrench | 19. Inhalation vent |
| 3. Lock button/Lock-off button | 11. Abrasive disc | 20. Limit mark |
| 4. Wheel guard | 12. Rubber pad | 21. Brush holder cap |
| 5. Bearing box | 13. Wire cup brush | 22. Screwdriver |
| 6. Screw | 14. Urethane washer | |
| 7. Lock nut | 15. Wire wheel brush | |
| 8. Depressed center grinding wheel/ Multi-disc | 16. Abrasive cut-off wheel | |
| | 17. Wheel guard for cut-off wheel | |

SPECIFICATIONS

Model	9005B
Wheel diameter	125 mm
Spindle thread	M14
Rated speed (n) / No load speed (n ₀)	10,000 min ⁻¹
Overall length	356 mm
Net weight	2.9 kg
Safety class	□/II

- Due to our continuing programme of research and development, the specifications herein are subject to change without notice.
- Specifications may differ from country to country.
- Weight according to EPTA-Procedure 01/2003

Symbols

END202-6

The following show the symbols used for the equipment.
Be sure that you understand their meaning before use.



..... Read instruction manual.



..... DOUBLE INSULATION



..... Wear safety glasses.

Intended use

ENE048-1

The tool is intended for grinding, sanding and cutting of metal and stone materials without the use of water.

Power supply

ENF002-2

The tool should be connected only to a power supply of the same voltage as indicated on the nameplate, and can only be operated on single-phase AC supply. They are double-insulated and can, therefore, also be used from sockets without earth wire.

General Power Tool Safety Warnings

GEA005-3

⚠ WARNING Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

Work area safety

1. **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
2. **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
3. **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

Electrical safety

4. **Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools.** Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
5. **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
6. **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
7. **Do not abuse the cord.** Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or

- moving parts.** Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
8. **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
 9. **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** Use of an RCD reduces the risk of electric shock.
 10. **Use of power supply via a RCD with a rated residual current of 30 mA or less is always recommended.**

Personal safety

11. **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool.** Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
12. **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
13. **Prevent unintentional starting.** Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.
14. **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
15. **Do not overreach.** Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.
16. **Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery.** Keep your hair, clothing, and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
17. **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust-related hazards.

Power tool use and care

18. **Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.** The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
19. **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
20. **Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
21. **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the**

power tool or these instructions to operate the power tool. Power tools are dangerous in the hands of untrained users.

22. **Maintain power tools.** Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
23. **Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
24. **Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

Service

25. **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.
26. **Follow instruction for lubricating and changing accessories.**
27. **Keep handles dry, clean and free from oil and grease.**

GRINDER SAFETY WARNINGS

GEB033-4

Safety Warnings Common for Grinding, Sanding, Wire Brushing, or Abrasive Cutting-Off Operations:

1. **This power tool is intended to function as a grinder, sander, wire brush or cut-off tool.** Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.
2. **Operations such as polishing are not recommended to be performed with this power tool.** Operations for which the power tool was not designed may create a hazard and cause personal injury.
3. **Do not use accessories which are not specifically designed and recommended by the tool manufacturer.** Just because the accessory can be attached to your power tool, it does not assure safe operation.
4. **The rated speed of the accessory must be at least equal to the maximum speed marked on the power tool.** Accessories running faster than their rated speed can break and fly apart.
5. **The outside diameter and the thickness of your accessory must be within the capacity rating of your power tool.** Incorrectly sized accessories cannot be adequately guarded or controlled.
6. **The arbour size of wheels, flanges, backing pads or any other accessory must properly fit the spindle of the power tool.** Accessories with arbour holes that do not match the mounting hardware of the power tool will run out of balance, vibrate excessively and may cause loss of control.

- 7. Do not use a damaged accessory.** Before each use inspect the accessory such as abrasive wheels for chips and cracks, backing pad for cracks, tear or excess wear, wire brush for loose or cracked wires. If power tool or accessory is dropped, inspect for damage or install an undamaged accessory. After inspecting and installing an accessory, position yourself and bystanders away from the plane of the rotating accessory and run the power tool at maximum no-load speed for one minute. Damaged accessories will normally break apart during this test time.
- 8. Wear personal protective equipment.** Depending on application, use face shield, safety goggles or safety glasses. As appropriate, wear dust mask, hearing protectors, gloves and workshop apron capable of stopping small abrasive or workpiece fragments. The eye protection must be capable of stopping flying debris generated by various operations. The dust mask or respirator must be capable of filtrating particles generated by your operation. Prolonged exposure to high intensity noise may cause hearing loss.
- 9. Keep bystanders a safe distance away from work area.** Anyone entering the work area must wear personal protective equipment. Fragments of workpiece or of a broken accessory may fly away and cause injury beyond immediate area of operation.
- 10. Hold power tool by insulated gripping surfaces only, when performing an operation where the cutting accessory may contact hidden wiring or its own cord.** Cutting accessory contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and shock the operator.
- 11. Position the cord clear of the spinning accessory.** If you lose control, the cord may be cut or snagged and your hand or arm may be pulled into the spinning accessory.
- 12. Never lay the power tool down until the accessory has come to a complete stop.** The spinning accessory may grab the surface and pull the power tool out of your control.
- 13. Do not run the power tool while carrying it at your side.** Accidental contact with the spinning accessory could snag your clothing, pulling the accessory into your body.
- 14. Regularly clean the power tool's air vents.** The motor's fan will draw the dust inside the housing and excessive accumulation of powdered metal may cause electrical hazards.
- 15. Do not operate the power tool near flammable materials.** Sparks could ignite these materials.
- 16. Do not use accessories that require liquid coolants.** Using water or other liquid coolants may result in electrocution or shock.

Kickback and Related Warnings

Kickback is a sudden reaction to a pinched or snagged rotating wheel, backing pad, brush or any other accessory. Pinching or snagging causes rapid stalling of the rotating accessory which in turn causes the uncontrolled power tool to be forced in the direction opposite of the accessory's rotation at the point of the binding.

For example, if an abrasive wheel is snagged or pinched by the workpiece, the edge of the wheel that is entering into the pinch point can dig into the surface of the material causing the wheel to climb out or kick out. The wheel may either jump toward or away from the operator, depending on direction of the wheel's movement at the point of pinching. Abrasive wheels may also break under these conditions.

Kickback is the result of power tool misuse and/or incorrect operating procedures or conditions and can be avoided by taking proper precautions as given below.

- a) Maintain a firm grip on the power tool and position your body and arm to allow you to resist kickback forces.** Always use auxiliary handle, if provided, for maximum control over kickback or torque reaction during start-up. The operator can control torque reactions or kickback forces, if proper precautions are taken.
- b) Never place your hand near the rotating accessory.** Accessory may kickback over your hand.
- c) Do not position your body in the area where power tool will move if kickback occurs.** Kickback will propel the tool in direction opposite to the wheel's movement at the point of snagging.
- d) Use special care when working corners, sharp edges etc. Avoid bouncing and snagging the accessory.** Corners, sharp edges or bouncing have a tendency to snag the rotating accessory and cause loss of control or kickback.
- e) Do not attach a saw chain woodcarving blade or toothed saw blade.** Such blades create frequent kickback and loss of control.

Safety Warnings Specific for Grinding and Abrasive Cutting-Off Operations:

- a) Use only wheel types that are recommended for your power tool and the specific guard designed for the selected wheel.** Wheels for which the power tool was not designed cannot be adequately guarded and are unsafe.
- b) The guard must be securely attached to the power tool and positioned for maximum safety, so the least amount of wheel is exposed towards the operator.** The guard helps to protect operator from broken wheel fragments and accidental contact with wheel.
- c) Wheels must be used only for recommended applications.** For example: do not grind with the side of cut-off wheel. Abrasive cut-off wheels are intended for peripheral grinding, side forces applied to these wheels may cause them to shatter.
- d) Always use undamaged wheel flanges that are of correct size and shape for your selected wheel.** Proper wheel flanges support the wheel thus reducing the possibility of wheel breakage. Flanges for cut-off wheels may be different from grinding wheel flanges.
- e) Do not use worn down wheels from larger power tools.** Wheel intended for larger power tool is not suitable for the higher speed of a smaller tool and may burst.

Additional Safety Warnings Specific for Abrasive Cutting-Off Operations:

- a) Do not "jam" the cut-off wheel or apply excessive pressure.** Do not attempt to make an excessive depth of cut. Overstressing the wheel

increases the loading and susceptibility to twisting or binding of the wheel in the cut and the possibility of kickback or wheel breakage.

b) Do not position your body in line with and behind the rotating wheel. When the wheel, at the point of operation, is moving away from your body, the possible kickback may propel the spinning wheel and the power tool directly at you.

c) When wheel is binding or when interrupting a cut for any reason, switch off the power tool and hold the power tool motionless until the wheel comes to a complete stop. Never attempt to remove the cut-off wheel from the cut while the wheel is in motion otherwise kickback may occur. Investigate and take corrective action to eliminate the cause of wheel binding.

d) Do not restart the cutting operation in the workpiece. Let the wheel reach full speed and carefully reenter the cut. The wheel may bind, walk up or kickback if the power tool is restarted in the workpiece.

e) Support panels or any oversized workpiece to minimize the risk of wheel pinching and kickback. Large workpieces tend to sag under their own weight. Supports must be placed under the workpiece near the line of cut and near the edge of the workpiece on both sides of the wheel.

f) Use extra caution when making a "pocket cut" into existing walls or other blind areas. The protruding wheel may cut gas or water pipes, electrical wiring or objects that can cause kickback.

Safety Warnings Specific for Sanding Operations:

a) Do not use excessively oversized sanding disc paper. Follow manufacturers recommendations, when selecting sanding paper. Larger sanding paper extending beyond the sanding pad presents a laceration hazard and may cause snagging, tearing of the disc or kickback.

Safety Warnings Specific for Wire Brushing Operations:

a) Be aware that wire bristles are thrown by the brush even during ordinary operation. Do not overstress the wires by applying excessive load to the brush. The wire bristles can easily penetrate light clothing and/or skin.

b) If the use of a guard is recommended for wire brushing, do not allow interference of the wire wheel or brush with the guard. Wire wheel or brush may expand in diameter due to work load and centrifugal forces.

Additional safety warnings:

17. When using depressed centre grinding wheels, be sure to use only fiberglass-reinforced wheels.
18. NEVER USE Stone Cup type wheels with this grinder. This grinder is not designed for these types of wheels and the use of such a product may result in serious personal injury.
19. Be careful not to damage the spindle, the flange (especially the installing surface) or the lock nut. Damage to these parts could result in wheel breakage.
20. Make sure the wheel is not contacting the workpiece before the switch is turned on.

21. Before using the tool on an actual workpiece, let it run for a while. Watch for vibration or wobbling that could indicate poor installation or a poorly balanced wheel.
22. Use the specified surface of the wheel to perform the grinding.
23. Watch out for flying sparks. Hold the tool so that sparks fly away from you and other persons or flammable materials.
24. Do not leave the tool running. Operate the tool only when hand-held.
25. Do not touch the workpiece immediately after operation; it may be extremely hot and could burn your skin.
26. Always be sure that the tool is switched off and unplugged or that the battery cartridge is removed before carrying out any work on the tool.
27. Observe the instructions of the manufacturer for correct mounting and use of wheels. Handle and store wheels with care.
28. Do not use separate reducing bushings or adaptors to adapt large hole abrasive wheels.
29. Use only flanges specified for this tool.
30. For tools intended to be fitted with threaded hole wheel, ensure that the thread in the wheel is long enough to accept the spindle length.
31. Check that the workpiece is properly supported.
32. Pay attention that the wheel continues to rotate after the tool is switched off.
33. If working place is extremely hot and humid, or badly polluted by conductive dust, use a short-circuit breaker (30 mA) to assure operator safety.
34. Do not use the tool on any materials containing asbestos.
35. Do not use water or grinding lubricant.
36. Ensure that ventilation openings are kept clear when working in dusty conditions. If it should become necessary to clear dust, first disconnect the tool from the mains supply (use non metallic objects) and avoid damaging internal parts.
37. When use cut-off wheel, always work with the dust collecting wheel guard required by domestic regulation.
38. Cutting discs must not be subjected to any lateral pressure.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

WARNING:

DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence to safety rules for the subject product. MISUSE or failure to follow the safety rules stated in this instruction manual may cause serious personal injury.

FUNCTIONAL DESCRIPTION

CAUTION:

- Always be sure that the tool is switched off and unplugged before adjusting or checking function on the tool.

Shaft lock (Fig. 1)

⚠ CAUTION:

- Never actuate the shaft lock when the spindle is moving. The tool may be damaged.

Press the shaft lock to prevent spindle rotation when installing or removing accessories.

Switch action

⚠ CAUTION:

- Before plugging in the tool, always check to see that the switch trigger actuates properly and returns to the "OFF" position when released. (Fig. 2)

⚠ CAUTION:

- Switch can be locked in "ON" position for ease of operator comfort during extended use. Apply caution when locking tool in "ON" position and maintain firm grasp on tool.

To start the tool, simply pull the switch trigger. Release the switch trigger to stop. For continuous operation, pull the switch trigger and then push in the lock button. To stop the tool from the locked position, pull the switch trigger fully, then release it.

ASSEMBLY

⚠ CAUTION:

- Always be sure that the tool is switched off and unplugged before carrying out any work on the tool.

Installing side grip (handle)

⚠ CAUTION:

- Always be sure that the side grip is installed securely before operation. (Fig. 3)

Screw the side grip securely on the position of the tool as shown in the figure.

Installing or removing wheel guard (For depressed center wheel, multi disc/ abrasive cut-off wheel, diamond wheel)

⚠ CAUTION:

- When using a depressed center grinding wheel/Multi-disc, wire wheel brush or cut-off wheel, the wheel guard must be fitted on the tool so that the closed side of the guard always points toward the operator. (Fig. 4)
- Mount the wheel guard with the protrusion on the wheel guard band aligned with the notch on the bearing box. Then rotate the wheel guard around 180 degrees. Be sure to tighten the screw securely.

To remove wheel guard, follow the installation procedure in reverse.

Installing or removing depressed center grinding wheel/Multi-disc (optional accessory)

⚠ WARNING:

- Always use supplied guard when depressed center grinding wheel/Multi-disc is on tool. Wheel can shatter during use and guard helps to reduce chances of personal injury. (Fig. 5)

Mount the inner flange onto the spindle. Fit the wheel/disc on the inner flange and screw the lock nut onto the spindle.

To tighten the lock nut, press the shaft lock firmly so that the spindle cannot revolve, then use the lock nut wrench and securely tighten clockwise. (Fig. 6)

To remove the wheel, follow the installation procedure in reverse.

Installing or removing abrasive disc (optional accessory)

NOTE:

- Use sander accessories specified in this manual. These must be purchased separately. (Fig. 7)

Mount the rubber pad onto the spindle. Fit the disc on the rubber pad and screw the lock nut onto the spindle. To tighten the lock nut, press the shaft lock firmly so that the spindle cannot revolve, then use the lock nut wrench and securely tighten clockwise.

To remove the disc, follow the installation procedure in reverse.

OPERATION

⚠ WARNING:

- It should never be necessary to force the tool. The weight of the tool applies adequate pressure. Forcing and excessive pressure could cause dangerous wheel breakage.
- ALWAYS replace wheel if tool is dropped while grinding.
- NEVER bang or hit grinding disc or wheel onto work.
- Avoid bouncing and snagging the wheel, especially when working corners, sharp edges etc. This can cause loss of control and kickback.
- NEVER use tool with wood cutting blades and other sawblades. Such blades when used on a grinder frequently kick and cause loss of control leading to personal injury.

⚠ CAUTION:

- Never switch on the tool when it is in contact with the workpiece, it may cause an injury to operator.
- Always wear safety goggles or a face shield during operation.
- After operation, always switch off the tool and wait until the wheel has come to a complete stop before putting the tool down.

Grinding and sanding operation (Fig. 8)

ALWAYS hold the tool firmly with one hand on rear handle and the other on the side handle. Turn the tool on and then apply the wheel or disc to the workpiece.

In general, keep the edge of the wheel or disc at an angle of about 15 degrees to the workpiece surface.

During the break-in period with a new wheel, do not work the grinder in the B direction or it will cut into the workpiece. Once the edge of the wheel has been rounded off by use, the wheel may be worked in both A and B direction.

Operation with wire cup brush (optional accessory)

⚠ CAUTION:

- Check operation of brush by running tool with no load, insuring that no one is in front of or in line with brush.
- Do not use brush that is damaged, or which is out of balance. Use of damaged brush could increase potential for injury from contact with broken brush wires. (Fig. 9)

Unplug tool and place it upside down allowing easy access to spindle. Remove any accessories on spindle. Mount urethane washer then thread wire cup brush onto spindle and tighten with supplied wrench. When using brush, avoid applying too much pressure which causes over bending of wires, leading to premature breakage.

NOTE:

- When using wire cup brush, mount urethane washer to the spindle. It will make it easier to remove wire cup brush.

Operation with wire wheel brush (optional accessory)

⚠ CAUTION:

- Check operation of wire wheel brush by running tool with no load, insuring that no one is in front of or in line with the wire wheel brush.
- Do not use wire wheel brush that is damaged, or which is out of balance. Use of damaged wire wheel brush could increase potential for injury from contact with broken wires.
- **ALWAYS** use guard with wire wheel brushes, assuring diameter of wheel fits inside guard. Wheel can shatter during use and guard helps to reduce chances of personal injury. (Fig. 10)

Unplug tool and place it upside down allowing easy access to spindle. Remove any accessories on spindle. Thread wire wheel brush onto spindle and tighten with the wrenches.

When using wire wheel brush, avoid applying too much pressure which causes over bending of wires, leading to premature breakage.

Operation with abrasive cut-off wheel (optional accessory)

⚠ WARNING:

- When using an abrasive cut-off wheel, be sure to use only the special wheel guard designed for use with cut-off wheels.
- **NEVER** use cut-off wheel for side grinding. (Fig. 11) During cutting operations, never change the angle of the wheel. Placing side pressure on the cut-off wheel (as in grinding) will cause the wheel to crack and break, causing serious personal injury.

MAINTENANCE

⚠ CAUTION:

- Always be sure that the tool is switched off and unplugged before attempting to perform inspection or maintenance.

- Never use gasoline, benzine, thinner, alcohol or the like. Discoloration, deformation or cracks may result. The tool and its air vents have to be kept clean. Regularly clean the tool's air vents or whenever the vents start to become obstructed. (Fig. 12)

Replacing carbon brushes (Fig. 13)

Remove and check the carbon brushes regularly. Replace when they wear down to the limit mark. Keep the carbon brushes clean and free to slip in the holders. Both carbon brushes should be replaced at the same time. Use only identical carbon brushes.

Use a screwdriver to remove the brush holder caps. Take out the worn carbon brushes, insert the new ones and secure the brush holder caps. (Fig. 14)

To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs, any other maintenance or adjustment should be performed by Makita Authorized or Service Centers, always using Makita replacement parts.

OPTIONAL ACCESSORIES

⚠ CAUTION:

- These accessories or attachments are recommended for use with your Makita tool specified in this manual. The use of any other accessories or attachments might present a risk of injury to persons. Only use accessory or attachment for its stated purpose.
- Your tool is supplied with a guard for use with a depressed center grinding wheel, multi-disc and wire wheel brush. A cut-off wheel can also be used with an optional guard. If you decide to use your Makita grinder with approved accessories which you purchase from your Makita distributor or factory service center, be sure to obtain and use all necessary fasteners and guards as recommended in this manual. Your failure to do so could result in personal injury to you and others.

If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center.

- Wheel guard (Wheel cover) For depressed center wheel/Multi disc
- Wheel guard (Wheel cover) For abrasive cut-off wheel/diamond wheel
- Depressed center wheels
- Abrasive cut-off wheels
- Multi discs
- Diamond wheels
- Wire cup brushes
- Wire bevel brush 85
- Abrasive discs
- Inner flange
- Lock nut For depressed center wheel/abrasive cut-off wheel/multi disc/diamond wheel
- Lock nut For abrasive disc
- Lock nut wrench
- Side grip
- Rubber pad

NOTE:

- Some items in the list may be included in the tool package as standard accessories. They may differ from country to country.

BAHASA INDONESIA (Petunjuk Asli)

Penjelasan tampilan keseluruhan

- | | | |
|---|---|-------------------------|
| 1. Kunci as | 10. Kunci mur pengunci | 19. Ventilasi isap |
| 2. Picu | 11. Cakram gerinda | 20. Garis batas |
| 3. Tombol kunci/Tombol kunci-mati | 12. Bantalan karet | 21. Tutup borstel arang |
| 4. Pelindung roda | 13. Sikat kawat mangkok | 22. Obeng |
| 5. Boks bantalan | 14. Cincin uretan | |
| 6. Sekrup | 15. Sikat kawat roda | |
| 7. Mur pengunci | 16. Roda gerinda pemotong | |
| 8. Roda gerinda nap cekung/
Multi-cakram | 17. Pelindung roda untuk roda
pemotong | |
| 9. Flensa dalam | 18. Ventilasi buang | |

SPESIFIKASI

Model	9005B
Diameter roda	125 mm
Drat spindel	M14
Kecepatan nominal (n) / Kecepatan tanpa beban (n_0)	10.000 men ⁻¹
Panjang keseluruhan	356 mm
Berat bersih	2,9 kg
Kelas keamanan	□/II

- Karena kesinambungan program penelitian dan pengembangan kami, spesifikasi yang disebutkan di sini dapat berubah tanpa pemberitahuan.
- Spesifikasi dapat berbeda dari satu negara ke negara lainnya.
- Berat menurut Prosedur EPTA 01/2003

Simbol-simbol

END202-6

Berikut ini adalah simbol-simbol yang digunakan pada alat ini. Pastikan Anda mengerti makna masing-masing simbol sebelum menggunakan alat ini.



..... Baca petunjuk penggunaan.



..... ISOLASI GANDA



..... Kenakan kacamata pengaman.

Maksud penggunaan

ENE048-1

Mesin ini digunakan untuk menggerinda, mengampelas, dan memotong logam dan bahan batuan tanpa menggunakan air.

Pasokan daya

ENF002-2

Alat harus terhubung dengan pasokan daya listrik yang bervoltase sama dengan yang tertera pada pelat nama, dan hanya dapat dijalankan dengan listrik AC fase tunggal. Alat ini diisolasi ganda dan oleh sebab itu dapat dihubungkan dengan soket tanpa arde.

Peringatan Keselamatan Umum Mesin Listrik

GEA005-3

⚠ PERINGATAN Bacalah semua peringatan keselamatan dan semua petunjuk. Kelalaian mematuhi peringatan dan petunjuk dapat menyebabkan sengatan listrik, kebakaran dan/atau cedera serius.

Simpanlah semua peringatan dan petunjuk untuk acuan di masa depan.

Istilah "mesin listrik" dalam semua peringatan mengacu pada mesin listrik yang dijalankan dengan sumber listrik jala-jala (berkabel) atau baterai (tanpa kabel).

Keselamatan tempat kerja

1. **Jagalah tempat kerja selalu bersih dan berpenerangan cukup.** Tempat yang berantakan atau gelap mengundang kecelakaan.
2. **Jangan mengoperasikan mesin listrik dalam atmosfer yang mudah meledak, seperti bila ada cairan, gas, atau debu mudah menyala.** Mesin listrik menimbulkan percikan api yang dapat menyalaikan debu atau uap tersebut.
3. **Jauhkan anak-anak dan orang lain saat menggunakan mesin listrik.** Bila perhatian terpecah, Anda dapat kehilangan kendali.

Keamanan kelistrikan

4. **Steker mesin listrik harus cocok dengan stopkontak.** Jangan sekali-kali mengubah steker dengan cara apa pun. Jangan menggunakan steker adaptor dengan mesin listrik berarde (dibumikan). Steker yang tidak diubah dan stopkontak yang cocok akan mengurangi risiko sengatan listrik.
5. **Hindari sentuhan tubuh dengan permukaan berarde atau yang dibumikan seperti pipa, radiator, kompor, dan kulkas.** Risiko sengatan listrik bertambah jika tubuh Anda terbumikan atau terarde.

- Jangan membiarkan mesin listrik kehujanan atau kebasahan.** Air yang masuk ke dalam mesin listrik akan meningkatkan risiko sengatan listrik.
- Jangan menyalahgunakan kabel.** Jangan sekali-kali menggunakan kabel untuk membawa, menarik, atau mencabut mesin listrik dari stopkontak. Jauhkan kabel dari panas, minyak, tepian tajam, atau bagian yang bergerak. Kabel yang rusak atau kusut memperbesar risiko sengatan listrik.
- Bila menggunakan mesin listrik di luar ruangan, gunakan kabel ekstensi yang sesuai untuk penggunaan di luar ruangan.** Penggunaan kabel yang sesuai untuk penggunaan luar ruangan mengurangi risiko sengatan listrik.
- Jika mengoperasikan mesin listrik di lokasi lembap tidak dapat dihindari, gunakan pasokan daya yang dilindungi piranti imbasan arus (residual current device - RCD).** Penggunaan RCD mengurangi risiko sengatan listrik.
- Penggunaan pasokan daya melalui RCD dengan kapasitas arus sisa 30 mA atau kurang selalu dianjurkan.**

Keselamatan diri

- Jaga kewaspadaan, perhatikan pekerjaan Anda dan gunakan akal sehat bila menggunakan mesin listrik.** Jangan menggunakan mesin listrik saat Anda lelah atau di bawah pengaruh obat bius, alkohol, atau obat. Sekejap saja lalai saat menggunakan mesin listrik dapat menyebabkan cedera diri yang serius.
- Gunakan alat pelindung diri. Selalu kenakan pelindung mata.** Peralatan pelindung seperti masker debu, sepatu pengaman anti-selip, helm pengaman, atau pelindung telinga yang digunakan untuk kondisi yang sesuai akan mengurangi risiko cedera diri.
- Cegah penyalara yang tidak disengaja. Pastikan bahwa saklar berada dalam posisi mati (off) sebelum menghubungkan mesin ke sumber daya dan/atau baterai, atau mengangkat atau membawanya.** Membawa mesin listrik dengan jari Anda pada sakelarnya atau mengalirkan listrik pada mesin listrik yang sakelarnya hidup (on) akan mengundang kecelakaan.
- Lepaskan kunci-kunci penyetel sebelum menghidupkan mesin listrik.** Kunci-kunci yang masih terpasang pada bagian mesin listrik yang berputar dapat menyebabkan cedera.
- Jangan meraih terlalu jauh. Jagalah pijakan dan keseimbangan sepanjang waktu.** Hal ini memungkinkan kendali yang lebih baik atas mesin listrik dalam situasi yang tidak diharapkan.
- Kenakan pakaian yang sesuai. Jangan memakai pakaian yang kedodoran atau perhiasan.** Jaga jarak antara rambut, pakaian, dan sarung tangan Anda dengan bagian mesin yang bergerak. Pakaian kedodoran, perhiasan, atau rambut panjang dapat tersangkut pada bagian yang bergerak.
- Jika tersedia fasilitas untuk menghisap dan mengumpulkan debu, pastikan fasilitas tersebut terhubung listrik dan digunakan dengan baik.** Penggunaan pembersih debu dapat mengurangi bahaya yang terkait dengan debu.

Penggunaan dan pemeliharaan mesin listrik

- Jangan memaksakan mesin listrik. Gunakan mesin listrik yang tepat untuk keperluan Anda.** Mesin listrik yang tepat akan menuntaskan pekerjaan dengan lebih baik dan aman pada kecepatan sesuai rancangannya.
- Jangan gunakan mesin jika saklar tidak bisa menghidupkan atau mematikannya.** Mesin listrik yang tidak dapat dikendalikan dengan sakelarnya adalah berbahaya dan harus diperbaiki.
- Cabut steker dari sumber listrik dan/atau baterai dari mesin listrik sebelum melakukan penyetelan, penggantian aksesoris, atau menyimpan mesin listrik.** Langkah keselamatan preventif tersebut mengurangi risiko hidupnya mesin secara tak sengaja.
- Simpan mesin listrik jauh darijangkauan anak-anak dan jangan biarkan orang yang tidak paham mengenai mesin listrik tersebut atau petunjuk ini menggunakan mesin listrik.** Mesin listrik sangat berbahaya di tangan pengguna yang tak terlatih.
- Rawatlah mesin listrik.** Periksa apakah ada bagian bergerak yang tidak lurus atau macet, bagian yang pecah dan kondisi lain yang dapat mempengaruhi penggunaan mesin listrik. Jika rusak, perbaiki dahulu mesin listrik sebelum digunakan. Banyak kecelakaan disebabkan oleh kurangnya pemeliharaan mesin listrik.
- Jaga agar mesin pemotong tetap tajam dan bersih.** Mesin pemotong yang terawat baik dengan mata pemotong yang tajam tidak mudah macet dan lebih mudah dikendalikan.
- Gunakan mesin listrik, aksesoris, dan mata mesin, dll. sesuai dengan petunjuk ini, dengan memperhitungkan kondisi kerja dan jenis pekerjaan yang dilakukan.** Penggunaan mesin listrik untuk penggunaan yang lain dari peruntukan dapat menimbulkan situasi berbahaya.

Servis

- Berikan mesin listrik untuk diperbaiki hanya kepada teknisi yang berkualifikasi dengan menggunakan hanya suku cadang pengganti yang serupa.** Hal ini akan menjamin terjadinya keamanan mesin listrik.
- Patuhi petunjuk pelumasan dan penggantian aksesoris.**
- Jagalah agar gagang kering, bersih, dan bebas dari minyak dan gemuk.**

PERINGATAN KESELAMATAN GERINDA

GEB033-4

Peringatan Keselamatan Umum untuk Pekerjaan Penggerindaan, Pengampelasan, Penggunaan Sikat Kawat, atau Pemotongan Dengan Roda Gerinda:

- Mesin listrik ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai mesin gerinda, ampelas, sikat kawat, atau pemotong.** Bacalah semua peringatan keselamatan, petunjuk, ilustrasi, dan spesifikasi yang disediakan bersama dengan mesin listrik ini. Kelalaian mematuhi peringatan dan petunjuk dapat menyebabkan sengatan listrik, kebakaran dan/atau cedera serius.

2. **Pekerjaan seperti pemolesan tidak dianjurkan menggunakan mesin listrik ini.** Pekerjaan yang tidak cocok dengan desain mesin listrik ini dapat menimbulkan bahaya dan menyebabkan cedera.
 3. **Jangan menggunakan aksesoris yang tidak dirancang khusus dan direkomendasikan oleh pabrik pembuat mesin.** Hanya karena aksesoris bisa dipasang pada mesin Ada, hal itu tidak berarti penggunaannya terjamin aman.
 4. **Kecepatan nominal aksesoris setidaknya harus sama dengan kecepatan maksimum yang diterakan pada mesin listrik.** Aksesoris yang berputar lebih cepat dari kecepatan nominalnya dapat pecah dan bertenaga ke mana-mana.
 5. **Diameter luar dan ketebalan aksesoris Anda harus berada dalam kapasitas nominal mesin listrik Anda.** Aksesoris yang berukuran salah tidak akan bisa dijaga atau dikendalikan dengan baik.
 6. **Ukuran lubang arbor roda, flensa, backing pad, atau aksesoris lainnya harus benar-benar pas dengan spindel mesin listrik.** Aksesoris dengan lubang arbor yang tidak cocok dengan perangkat keras pemasangan pada mesin listrik akan menjadi tidak seimbang, bergetar keras, dan dapat menyebabkan hilangnya kendali.
 7. **Jangan menggunakan aksesoris yang rusak. Setiap kali akan digunakan, selalu periksa aksesoris seperti roda gerinda dari adanya serpihan dan retakan, backing pad dari adanya retakan, sobekan, atau aus yang berlebihan, sikat kawat dari adanya kawat yang longgar atau retak.** Jika mesin listrik atau aksesoris terjatuh, periksa apakah ada kerusakan atau pasanglah aksesoris yang utuh. Setelah memeriksa dan memasang aksesoris, jauahkan diri Anda dan orang lain dari bidang perputaran aksesoris dan jalankan mesin listrik pada kecepatan tanpa beban maksimum selama satu menit. Aksesoris yang rusak biasanya akan hancur selama pengujian ini.
 8. **Kenakan alat pelindung diri. Tergantung pemakaian, gunakanlah pelindung wajah dan kacamata pengamanan.** Jika perlu, pakailah masker debu, pelindung pendengaran, sarung tangan dan apron kerja yang mampu menahan kepingan kecil gerinda atau benda kerja. Pelindung mata harus mampu menghentikan serpihan terbang yang dihasilkan oleh berbagai macam pekerjaan. Masker debu atau respirator harus mampu menyaring partikel yang dihasilkan dalam pekerjaan Anda. Kebisingan berintensitas tinggi yang lama dapat merusak pendengaran.
 9. **Jaga agar orang lain berada di tempat yang aman jauh dari area kerja.** Setiap orang yang masuk ke area kerja harus memakai alat pelindung diri. Serpihan benda kerja atau aksesoris yang pecah dapat terlontar dan melukai orang di luar area kerja.
 10. **Pegang mesin hanya pada permukaan genggam yang terisolasi bila dalam melakukan pekerjaan, aksesoris pemotong mungkin bersentuhan dengan kawat tersembunyi atau kabelnya sendiri.** Aksesoris pemotong yang menyentuh kawat "hidup" dapat menyebabkan bagian logam dari mesin listrik ikut "hidup" dan menyengat pengguna.
 11. **Posisikan kabel agar jauh dari aksesoris yang berputar.** Jika hilang kendali, kabel dapat putus atau tersangkut dan tangan atau lengan Anda dapat tertarik ke aksesoris yang berputar tersebut.
 12. **Jangan sekali-kali meletakkan mesin listrik sebelum aksesoris berhenti sepenuhnya.** Aksesoris yang berputar dapat tersangkut pada permukaan dan menarik mesin listrik keluar dari kendali Anda.
 13. **Jangan menyalaikan mesin listrik saat membawanya di sisi Anda.** Kontak tak disengaja dengan aksesoris yang berputar dapat menggulung pakaian Anda dan menarik aksesoris ke tubuh Anda.
 14. **Bersihkanlah lubang udara mesin listrik ini secara teratur.** Kipas motor mesin ini akan menyedot masuk debu ke bagian dalamnya dan akumulasi serbuk logam yang berlebihan dapat menimbulkan bahaya kelistrikan.
 15. **Jangan menggunakan mesin listrik di dekat bahan yang mudah menyala.** Bunga api dapat menyalaikan bahan tersebut.
 16. **Jangan gunakan aksesoris yang membutuhkan cairan pendingin.** Penggunaan air atau cairan pendingin lain dapat menyebabkan sengatan listrik yang bisa mematikan.
- Tendangan Balik dan Peringatan Terkait**
- Tendangan balik adalah reaksi tiba-tiba terhadap terjepit atau tersangkutnya roda, backing pad, sikat, atau aksesoris lain yang sedang berputar. Kondisi terjepit atau tersangkut ini menyebabkan kehilangan tenaga secara cepat pada aksesoris yang berputar, yang kemudian menyebabkan perkakas listrik yang tidak terkendali ini terdorong ke arah yang berlawanan dengan arah perputaran aksesoris di titik kemacetan itu. Misalnya, jika suatu roda gerinda tersangkut atau terjepit oleh benda kerja, tepian roda yang masuk ke dalam titik jepit dapat "menggali" masuk ke dalam permukaan bahan tersebut sehingga menyebabkan roda memanjar keluar atau menendang balik. Roda dapat melompat mendekati atau menjauhi operator, tergantung arah gerak roda di titik jepit tersebut. Roda gerinda juga dapat pecah dalam kondisi seperti ini.
- Tendang-balik adalah akibat penyalahgunaan mesin listrik dan/atau prosedur atau kondisi penggunaan yang tidak tepat dan dapat dihindari dengan mengambil langkah pengamanan berikut ini.
- a) **Genggamlah mesin listrik dengan kuat setiap saat dan posisikan tubuh dan tangan Anda untuk menahan gaya tendang-balik. Gunakan selalu gagang tambahan, jika tersedia, untuk mengendalikan sepenuhnya tendang-balik atau reaksi torsi saat alat dihidupkan.** Reaksi torsi dan gaya tendang-balik dapat dikendalikan oleh pengguna, jika langkah pengamanan yang sesuai diambil.
 - b) **Jangan pernah menempatkan tangan Anda di dekat aksesoris yang berputar.** Aksesoris dapat menendang balik ke tangan Anda.
 - c) **Jangan memposisikan tubuh Anda di arah mesin akan bergerak jika terjadi tendangan balik.** Tendangan balik akan mendorong perkakas ke arah yang berlawanan dengan arah gerak roda di titik sangkutan.
 - d) **Lebih berhati-hatilah saat Anda mengerjakan sudut, pinggiran tajam, dll. Hindari membuat**

aksesori terpantul atau tersangkut. Sudut, pinggiran tajam, atau pantulan cenderung menyebabkan aksesori yang berputar tersangkut dan mengakibatkan hilangnya kendali atau tendang-balik.
e) Jangan memasang pisau ukir untuk gergaji rantai atau mata gergaji bergigi. Mata pisau semacam itu sering menimbulkan tendangan-balik dan hilangnya kendali.

Peringatan Keselamatan Khusus untuk Pekerjaan Gerinda dan Gerinda Pemotong:

- a) **Gunakan hanya jenis roda yang direkomendasikan untuk mesin listrik Anda dan pelindung khusus yang dirancang untuk roda yang dipilih.** Roda yang tidak cocok dengan rancangan alat tidak dapat terlindungi dengan baik dan tidak aman.
- b) **Pelindung harus dipasang kuat pada mesin dan dipoleskan untuk keamanan maksimum, sehingga bagian roda yang berhadapan dengan pengguna menjadi sesedikit mungkin.** Pelindung membantu melindungi pengguna dari kepingan roda yang pecah dan sentuhan tak disengaja dengan roda.
- c) **Roda hanya boleh digunakan untuk pengguna yang dianjurkan. Misalnya: jangan menggerinda dengan bagian sisi roda pemotong.** Roda gerinda pemotong dimaksudkan untuk penggerindaan pada tepi luarnya, gaya dari sisi yang diberikan pada roda dapat memecahkannya.
- d) **Selalu gunakan flensa roda utuh yang ukuran dan bentuknya tepat untuk roda yang Anda pilih.** Flensa roda yang tepat mendukung roda dan oleh sebab itu mengurangi kemungkinan pecahnya roda. Flensa untuk roda pemotong dapat berbeda dengan flensa roda gerinda.
- e) **Jangan menggunakan roda aus dari mesin listrik yang lebih besar.** Roda yang dirancang untuk mesin besar tidak cocok dengan kecepatan yang lebih tinggi pada mesin yang lebih kecil dan dapat pecah berkeping-keping.

Peringatan Keselamatan Tambahan Khusus untuk Pekerjaan Gerinda Pemotong:

- a) **Jangan "memacetkan" roda pemotong atau memberikan tekanan berlebih. Jangan mencoba membuat irisan yang terlalu dalam.** Memberikan tekanan terlalu besar pada roda akan meningkatkan beban dan kemungkinan roda terputus atau macet di dalam irisan dan kemungkinan terjadinya tendangan balik atau pecahnya roda.
- b) **Jangan posisikan tubuh Anda segaris dengan roda yang berputar dan di belakangnya.** Di titik kerja, jika roda menjauhi tubuh Anda, tendangan-balik yang dapat terjadi bisa mendorong roda yang berputar dan mesin listrik langsung ke arah Anda.
- c) **Jika roda macet atau jika menghentikan pekerjaan pemotongan karena sebab apa pun, matikan mesin listrik dan terus pegang mesin dengan tak bergerak sampai roda berhenti sepenuhnya.** Jangan sekali-kali melepas roda pemotong dari benda kerja saat roda masih berputar atau tendang-balik akan terjadi. Selidiki dan ambil tindakan perbaikan untuk mengatasi penyebab macetnya roda.
- d) **Jangan memulai lagi pemotongan di dalam benda kerja.** Biarkan roda mencapai kecepatan

penuh dan dengan hati-hati masukkan lagi ke dalam irisan pemotongan. Roda dapat macet, berjalan naik, atau menendang balik jika mesin listrik dinyalakan di dalam benda kerja.

- e) **Sangga panel atau benda kerja yang berukuran besar untuk meminimalkan risiko roda pemotong terjepit dan menendang-balik.** Benda kerja besar cenderung tertekuk karena beratnya sendiri. Penyangga kerja diletakkan di bawah benda kerja di dekat garis potong dan di dekat tepi benda kerja pada kedua sisi roda.
- f) **Ekstra hati-hatilah saat membuat "irisan kantung" pada dinding yang sudah berdiri atau tempat lain yang tak terlihat bagian belakangnya.** Roda yang menjorok keluar dapat mengiris pipa gas atau air, jaringan kawat listrik, atau benda-benda yang dapat menyebabkan tendangan-balik.

Peringatan Keselamatan Khusus untuk Pekerjaan Ampelas:

- a) **Jangan menggunakan kertas cakram pengampelas yang terlalu besar.** Ikuti rekomendasi pabrik pembuat mesin dalam pemilihan kertas cakram ampelas. Kertas cakram ampelas yang lebarnya melampaui bantalan ampelas dapat menimbulkan bahaya melukai dan dapat menyebakkannya tersangkut, sobek, atau menendang balik.

Peringatan Keselamatan Khusus untuk Pekerjaan Sikat Kawat:

- a) **Sadarilah bahwa bulu kawat selalu terlempar oleh sikat bahan dalam pekerjaan biasa.** Jangan terlalu menekan kawat dengan memberi beban berlebih pada sikat. Bulu kawat dapat dengan mudah menembus pakaian tipis dan/atau kulit.
- b) **Jika penggunaan pelindung disarankan dalam penyikatan kawat, jangan membikarkannya adanya sentuhan antara roda atau sikat kawat dengan pelindung.** Roda atau sikat kawat dapat mengembang diameternya karena beban kerja atau gaya centrifugal.

Peringatan keselamatan tambahan:

- 17. **Bila menggunakan roda gerinda berinti cekung, pastikan untuk menggunakan hanya roda yang diperkuat serat kaca.**
- 18. **JANGAN SEKALI-KALI MENGGUNAKAN roda tipe Manguk Batu dengan gerinda ini.** Gerinda ini tidak dirancang untuk roda tipe ini dan penggunaan produk demikian dapat mengakibatkan cedera badan serius.
- 19. **Berhati-hatilah untuk tidak merusak spindel, flensa (terutama permukaan pemasangan), atau mur pengunci.** Kerusakan bagian-bagian ini dapat menyebabkan pecahnya roda.
- 20. **Pastikan roda tidak menyentuh benda kerja sebelum saklar dihidupkan.**
- 21. **Sebelum menggunakan mesin pada benda kerja sesungguhnya, biarkan mesin berjalan sebentar.** Perhatikan apakah ada getaran atau goyangan yang menandakan pemasangan yang tidak baik atau roda yang tidak seimbang.
- 22. **Gunakan permukaan roda yang ditentukan untuk menggerinda.**
- 23. **Hati-hati dengan bunga api yang biterbangun.** Pegang mesin sedemikian rupa hingga bunga api

- menjauhi Anda dan orang lain atau bahan yang mudah menyala.
24. Jangan tinggalkan mesin dalam keadaan hidup. Jalankan mesin hanya ketika digenggam tangan.
 25. Jangan menyentuh benda kerja segera setelah pengerjaan; suhunya mungkin sangat panas dan dapat membakar kulit Anda.
 26. Selalu pastikan bahwa mesin dalam keadaan mati dan kabelnya dicabut atau baterai dilepas sebelum melakukan pekerjaan apa pun pada mesin.
 27. Patuhi petunjuk pabrik pembuat mesin untuk pemasangan yang tepat dan penggunaan roda. Tangani dan simpan roda dengan hati-hati.
 28. Jangan menggunakan paking atau adaptori pengecil terpisah untuk menyesuaikan roda gerinda berlubang besar.
 29. Gunakan hanya flensa yang ditentukan untuk mesin ini.
 30. Untuk mesin yang dirancang untuk dipasangi roda dengan lubang berdrat, pastikan bahwa drat pada roda cukup panjang untuk memuat seluruh panjang spindel.
 31. Pastikan bahwa benda kerja ditopang dengan baik.
 32. Perhatikan bahwa roda masih akan terus berputar setelah mesin dimatikan.
 33. Jika tempat kerja sangat panas dan lembap, atau tercemar berat oleh debu penghantar, gunakan pemutus arus (30 mA) untuk memastikan keselamatan pengguna.
 34. Jangan menggunakan mesin pada bahan yang mengandung asbes.
 35. Jangan menggunakan air atau pelumas penggerindaan.
 36. Pastikan bahwa lubang ventilasi tetap terbuka saat bekerja dalam kondisi berdebu. Jika debu perlu dibersihkan, pertama-tama cabut mesin dari sumber listrik (gunakan alat non-logam) dan hindari merusak bagian dalam.
 37. Jika menggunakan roda pemotong, bekerjalah selalu dengan pelindung roda pengumpul debu sesuai ketentuan peraturan setempat.
 38. Cakram pemotong tidak boleh mengalami penekanan dari samping.

SIMPAN PETUNJUK INI.

⚠ PERINGATAN:

JANGAN biarkan kenyamanan atau terbiasanya Anda dengan produk (karena penggunaan berulang) mengantikti kepatuhan yang ketat terhadap aturan keselamatan untuk produk yang terkait.

PENYALAHGUNAAN atau kelalaian mematuhi kaidah keselamatan yang tertera dalam petunjuk ini dapat menyebabkan cedera badan serius.

DESKRIPSI FUNGSI

⚠ PERHATIAN:

- Selalu pastikan mesin sudah dimatikan dan stekernya sudah dicabut sebelum menyetel atau memeriksa fungsi mesin.

Kunci as (Gb. 1)

⚠ PERHATIAN:

- Jangan mengaktifkan kunci as saat spindel sedang bergerak. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada mesin.

Tekan kunci as untuk mencegah perputaran spindel saat memasang atau melepas aksesoris.

Gerakan sakelar

⚠ PERHATIAN:

- Sebelum menancapkan steker mesin, selalu pastikan bahwa picu sakelar bekerja dengan baik dan kembali ke posisi "OFF" saat dilepaskan. (Gb. 2)

⚠ PERHATIAN:

- Sakelar dapat dikunci pada posisi "ON" untuk memudahkan pengguna saat menggunakan mesin dalam waktu lama. Hati-hatilah saat mengunci mesin dalam posisi "ON" dan genggam mesin kuat-kuat setiap saat.

Untuk menyalaikan mesin, cukup tarik picu sakelarnya. Lepaskan picu sakelar untuk menghentikannya. Untuk penggunaan terus-menerus, tarik picu sakelar dan tekan masuk tombol kunci. Untuk menghentikan mesin dari posisi terkunci, tarik picu sakelar sepenuhnya, kemudian lepaskan.

PERAKITAN

⚠ PERHATIAN:

- Selalu pastikan mesin sudah dimatikan dan stekernya dicabut sebelum melakukan pekerjaan apa pun pada mesin.

Memasang pegangan (gagang) samping

⚠ PERHATIAN:

- Selalu pastikan gagang samping terpasang kuat sebelum penggunaan. (Gb. 3)

Sekrupkan gagang samping dengan kuat pada posisi di mesin seperti pada gambar.

Memasang atau melepaskan pelindung roda (Untuk roda nap cekung, multi-cakram/roda gerinda pemotong, roda intan)

⚠ PERHATIAN:

- Bilamana menggunakan roda gerinda nap cekung/ Multi-cakram, sikat kawat roda atau roda pemotong, pelindung roda harus dipasang pada mesin sedemikian sehingga sisi tertutup pelindung selalu mengarah ke pengguna. (Gb. 4)

Pasang pelindung roda dengan tonjolan pada setrip pelindung roda terluruskan dengan takik pada boks bantalan. Lalu putar pelindung roda 180 derajat. Pastikan sekrup dikencangkan kuat.

Untuk melepas pelindung roda, ikuti prosedur pemasangan secara terbalik.

Memasang atau melepaskan roda gerinda nap cekung/Multi-cakram (aksesori tambahan)

⚠ PERINGATAN:

- Selalu gunakan pelindung yang disertakan bila roda gerinda nap cekung/Multi-cakram terpasang pada mesin. Roda dapat pecah berkeping-keping saat digunakan dan pelindung membantu mengurangi kemungkinan timbulnya cedera. (**Gb. 5**)

Pasang flensa-dalam pada spindel. Pasangkan roda/cakram pada flensa-dalam dan pasang mur pengunci pada spindel.

Untuk mengencangkan mur pengunci, tekan kunci as dengan kuat agar spindel tidak dapat berputar, kemudian gunakan kunci mur pengunci dan kencangkan penuh searah jarum jam. (**Gb. 6**)

Untuk melepas roda, ikuti prosedur pemasangan secara terbalik.

Memasang atau melepaskan cakram gerinda (aksesori tambahan)

CATATAN:

- Gunakan aksesoris pengampelas yang diuraikan dalam buku petunjuk ini. Aksesoris ini harus dibeli secara terpisah. (**Gb. 7**)

Pasang bantalan karet pada spindel. Pasang cakram pada bantalan karet dan sekrupkan mur pengunci pada spindel. Untuk mengencangkan mur pengunci, tekan kunci as dengan kuat agar spindel tidak dapat berputar, kemudian gunakan kunci mur pengunci dan kencangkan penuh searah jarum jam.

Untuk melepaskan cakram, ikuti prosedur pemasangan secara terbalik.

PENGOPERASIAN

⚠ PERINGATAN:

- Tidak perlu memaksanya mesin. Berat mesin sudah memberi tekanan cukup. Pemakaian atau tekanan berlebihan dapat menyebabkan pecahnya roda, yang sangat berbahaya.
- SELALU ganti roda jika mesin terjatuh saat menggerinda.
- DILARANG membanting atau memukulkan cakram atau roda gerinda pada benda kerja.
- Hindari melambungkan dan menyangutkan roda, terutama saat mengerjakan bagian sudut, pinggiran tajam, dll. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya kendali atas mesin dan tendang-balik.
- DILARANG memakai mesin dengan pisau pemotong kayu dan mata gergaji jenis lain. Mata pisau tersebut saat digunakan pada gerinda seringkali menendang dan menyebabkan hilangnya kendali lalu menimbulkan cedera badan.

⚠ PERHATIAN:

- Jangan sekali-kali menghidupkan mesin saat mesin menyentuh benda kerja, karena hal tersebut dapat menyebabkan cedera pada pengguna.
- Selalu kenakan kaca mata pengaman atau pelindung muka saat mengoperasikan mesin.
- Setelah pemakaian, selalu matikan mesin dan tunggu hingga roda berhenti total sebelum meletakkan mesin.

Pemakaian sebagai Gerinda dan Ampelas (Gb. 8)

SELALU pegang mesin kuat-kuat dengan satu tangan pada gagang belakang dan tangan lainnya pada gagang samping. Hidupkan mesin dan tempelkan roda atau cakram pada benda kerja.

Secara umum, pertahankan tepian roda atau cakram pada sudut sekitar 15 derajat terhadap permukaan benda kerja.

Selama masa inreyen roda baru, jangan memakai gerinda ke arah B atau roda akan mengiris masuk ke dalam benda kerja. Begitu tepian roda menjadi tumpul karena dipakai, roda dapat digunakan untuk arah A dan B.

Pengoperasian dengan sikat kawat mangkok (aksesori tambahan)

⚠ PERHATIAN:

- Periksa pengoperasian sikat dengan menjalankan mesin tanpa beban, sambil memastikan bahwa tidak ada orang di depan atau di posisi yang segaris dengan sikat.
- Jangan menggunakan sikat yang rusak, atau yang tidak seimbang. Penggunaan sikat yang rusak dapat meningkatkan potensi cedera akibat terkena kawat sikat yang putus. (**Gb. 9**)

Cabut steker mesin dan letakkan secara terbalik sehingga spindel mudah diakses. Lepaskan aksesoris pada spindel. Pasang cincin uretan kemudian ulirkan sikat kawat mangkok pada spindel dan kencangkan dengan kunci yang disertakan. Bila menggunakan sikat, hindari memberikan tekanan terlalu besar, yang menyebabkan kawat terlalu melengkung, dan mengakibatkan kawat putus dini.

CATATAN:

- Bila menggunakan sikat kawat mangkok, pasang cincin uretan pada spindel. Cincin ini akan membuat sikat kawat mangkok lebih mudah dilepaskan nantinya.

Pengoperasian dengan sikat kawat roda (aksesori tambahan)

⚠ PERHATIAN:

- Periksa pengoperasian sikat kawat roda dengan menjalankan mesin tanpa beban, dan memastikan bahwa tidak ada orang di depan atau di posisi yang segaris dengan sikat kawat roda.
- Jangan menggunakan sikat kawat roda yang rusak, atau yang tidak seimbang. Penggunaan sikat kawat roda yang rusak dapat meningkatkan potensi cedera akibat terkena kawat yang putus.
- SELALU gunakan pelindung dengan sikat kawat roda, dengan memastikan bahwa diameter roda dapat termuat di dalam pelindung. Roda dapat pecah berkeping-keping saat digunakan dan pelindung membantu mengurangi kemungkinan timbulnya cedera. (**Gb. 10**)

Cabut steker mesin dan letakkan secara terbalik sehingga spindel mudah diakses. Lepaskan aksesoris pada spindel. Sekrupkan sikat kawat roda pada spindel dan kencangkan dengan kunci.

Bila menggunakan sikat kawat roda, hindari memberikan tekanan terlalu besar, yang menyebabkan kawat terlalu melengkung, dan mengakibatkan kawat putus dini.

Pengoperasian dengan roda gerinda pemotong (aksesori tambahan)

⚠ PERINGATAN:

- Bila menggunakan roda gerinda pemotong, pastikan untuk menggunakan hanya pelindung roda khusus yang dirancang untuk digunakan bersama roda pemotong.
- JANGAN SEKALI-KALI menggunakan roda pemotong untuk penggerindaan sisi. (**Gb. 11**)

Selama melakukan pekerjaan pemotongan, jangan sekali-kali mengubah sudut roda. Memberikan tekanan sisi pada roda pemotong (seperti saat menggerinda) akan menyebabkan roda retak dan pecah, dan mengakibatkan cedera serius.

PERAWATAN

⚠ PERHATIAN:

- Selalu pastikan mesin sudah dimatikan dan stekernya dicabut sebelum melakukan pemeriksaan atau perawatan.
- Jangan sekali-kali menggunakan bensin, tiner, alkohol, atau bahan sejenisnya. Penggunaan bahan demikian dapat menyebabkan perubahan warna dan bentuk serta timbulnya retakan.

Mesin dan lubang udaranya harus dijaga kebersihannya. Bersihkanlah lubang udara mesin ini secara teratur atau kapan pun aliran udara mulai terhambat. (**Gb. 12**)

Mengganti borstel arang (**Gb. 13**)

Lepaskan dan periksa borstel arang secara teratur. Ganti bila borstel sudah aus mencapai garis batas. Jaga agar borstel arang tetap bersih dan masuk lancar ke tempatnya. Kedua borstel arang harus diganti secara bersamaan. Gunakan hanya borstel arang yang identik. Gunakan obeng untuk melepas tutup borstel arang. Lepaskan borstel arang yang sudah aus, masukkan borstel baru, dan kencangkan tutup borstel. (**Gb. 14**) Untuk menjaga KEAMANAN dan KEHANDALAN, perbaikan, perawatan lain, atau penyetelan harus dilakukan oleh Pusat Servis Resmi Makita dan gunakan selalu suku cadang Makita.

AKSESORI TAMBAHAN

⚠ PERHATIAN:

- Aksesori atau alat tambahan ini dianjurkan untuk digunakan dengan mesin Makita Anda yang disebutkan dalam buku petunjuk ini. Penggunaan aksesori atau alat tambahan lain dapat menimbulkan risiko cedera pada orang. Gunakan aksesori atau alat tambahan sesuai kegunaannya.
- Mesin dilengkapi dengan pelindung untuk digunakan bersama roda gerinda nap cekung, multi-cakram, dan sikat kawat roda. Roda pemotong juga dapat digunakan dengan pelindung opsional. Jika Anda memutuskan untuk menggunakan gerinda Makita Anda dengan aksesori tambahan yang disetujui, yang dapat Anda beli dari distributor atau pusat servis pabrik Makita, pastikan untuk mendapatkan dan menggunakan semua pengencang dan pelindung yang diperlukan seperti dianjurkan dalam petunjuk

penggunaan ini. Kelalaian melakukan ini dapat mengakibatkan cedera pada diri Anda dan orang lain. Jika Anda membutuhkan bantuan perihal informasi lebih terperinci mengenai aksesori-aksesori ini, tanyakan kepada Pusat Servis Makita setempat.

- Pelindung roda (Tutup roda) Untuk Roda nap cekung/ Multi-cakram
- Pelindung roda (Tutup roda) Untuk roda gerinda pemotong/roda intan
- Roda nap cekung
- Roda gerinda pemotong
- Multi-cakram
- Roda intan
- Sikat kawat mangkok
- Sikat kawat miring 85
- Cakram gerinda
- Flensa dalam
- Mur pengunci Untuk roda nap cekung/roda gerinda pemotong/multi-cakram/roda intan
- Mur pengunci Untuk cakram ampelas
- Kunci mur pengunci
- Gagang samping
- Bantalan karet

CATATAN:

- Beberapa artikel dalam daftar dapat disertakan dalam kemasan mesin sebagai aksesori standar. Kelengkapan ini dapat berbeda dari satu negara ke negara lainnya.

TIẾNG VIỆT (Hướng dẫn Gốc)

Giải thích về hình vẽ tổng thể

1. Khoá trục	9. Vành trong	17. Vành bảo vệ đĩa cho đĩa cắt
2. Bộ khởi động	10. Chia vặn đai ốc hăm	18. Lỗ xả
3. Nút khoá	11. Đĩa mài	19. Lỗ hút
4. Vành bảo vệ đĩa	12. Đệm cao su	20. Vạch giới hạn
5. Hộp vòng bi	13. Chổi mài hình cốc	21. Nắp giá đỡ chổi than
6. Vít	14. Vòng đệm urethane	22. Tua vít
7. Đai ốc hăm	15. Chổi mài dây	
8. Đĩa mài lõm tâm/Đĩa nhiều lớp	16. Đĩa mài cắt	

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kiểu máy	9005B
Đường kính đĩa	125 mm
Đường ren trực quay	M14
Tốc độ định mức (n)/Tốc độ không tải (n ₀)	10.000 min ⁻¹
Tổng chiều dài	356 mm
Trọng lượng tịnh	2,9 kg
Cấp an toàn	□/II

- Do chương trình nghiên cứu và phát triển liên tục của chúng tôi nên các thông số kỹ thuật dưới đây có thể thay đổi mà không cần thông báo.
- Các thông số kỹ thuật ở mỗi quốc gia có thể khác nhau.
- Trọng lượng theo quy định EPTA-Procedure 01/2003

Ký hiệu

END202-6

Phần dưới đây cho biết các ký hiệu được dùng cho thiết bị. Đảm bảo rằng bạn hiểu ý nghĩa của các ký hiệu này trước khi sử dụng.



..... Đọc tài liệu hướng dẫn.



..... CÁCH ĐIỆN KÉP



..... Đeo kính an toàn.

Mục đích sử dụng

ENE048-1

Dụng cụ này được sử dụng để mài, đánh bóng và cắt các vật liệu kim loại và đá mà không sử dụng nước.

Nguồn cấp điện

ENF002-2

Dụng cụ này chỉ được nối với nguồn cấp điện có điện áp giống như đã chỉ ra trên biển tên và chỉ có thể được vận hành trên nguồn cung cấp AC một pha. Thiết bị được cách điện kép và do đó cũng có thể được sử dụng từ các ổ cắm mà không cần dây tiếp đất.

Cảnh báo An toàn Chung dành cho Dụng cụ Máy

GEA005-3

⚠ CẢNH BÁO Đọc tất cả cảnh báo an toàn và hướng dẫn. Việc không tuân theo các cảnh báo và hướng dẫn có thể dẫn đến điện giật, hỏa hoạn và/hoặc thương tích nghiêm trọng.

Lưu giữ tất cả cảnh báo và hướng dẫn để tham khảo sau này.

Thuật ngữ “dụng cụ máy” trong các cảnh báo đề cập đến dụng cụ máy (có dây) được vận hành bằng điện hoặc dụng cụ máy (không dây) được vận hành bằng pin.

An toàn tại nơi làm việc

- Giữ nơi làm việc sạch sẽ và có đủ ánh sáng.** Nơi làm việc bừa bộn hoặc tối có thể dẫn đến tai nạn.
- Không vận hành dụng cụ máy trong môi trường cháy nổ, ví dụ như môi trường có sự hiện diện của các chất lỏng, khí hoặc bụi dễ cháy.** Các dụng cụ máy tạo ra tia lửa điện có thể làm bụi hoặc khí bốc cháy.
- Giữ trẻ em và người ngoài tránh xa nơi làm việc khi đang vận hành dụng cụ máy.** Sự sao lãng có thể khiến bạn mất khả năng kiểm soát.

An toàn về điện

- Phích cắm của dụng cụ máy phải khớp với ổ cắm.** Không bao giờ được sửa đổi phích cắm theo bất kỳ cách nào. Không sử dụng bất kỳ phích điều hợp nào với các dụng cụ máy được nối đất (tiếp đất). Các phích cắm còn nguyên vẹn và ổ cắm phù hợp sẽ giảm nguy cơ điện giật.
- Tránh để cơ thể tiếp xúc với các bề mặt nổi đất hoặc tiếp đất như đường ống, bộ tản nhiệt, bếp và tủ lạnh.** Ngay cả bị điện giật sẽ tăng lên nếu bạn được nối đất hoặc tiếp đất.
- Không để dụng cụ máy tiếp xúc với nước mưa hoặc trong điều kiện ẩm ướt.** Nước chảy vào dụng cụ máy sẽ làm tăng nguy cơ điện giật.

- Không sử dụng dây sai cách. Không bao giờ sử dụng dây để mang, kéo hoặc tháo phích cắm dụng cụ máy. Giữ dây tránh xa nguồn nhiệt, dầu, các mép sắc hoặc các bộ phận chuyển động.** Dây bị hỏng hoặc bị rò rỉ sẽ làm tăng nguy cơ điện giật.
- Khi vận hành dụng cụ máy ngoài trời, hãy sử dụng dây kéo dài phù hợp cho việc sử dụng ngoài trời.** Việc dùng dây phù hợp cho việc sử dụng ngoài trời sẽ giảm nguy cơ điện giật.
- Nếu bắt buộc phải vận hành dụng cụ máy ở nơi ẩm ướt, hãy sử dụng nguồn cấp điện được bảo vệ bằng thiết bị dòng điện dư (RCD).** Sử dụng RCD sẽ giảm nguy cơ điện giật.
- Chúng tôi luôn khuyên bạn sử dụng nguồn cấp điện qua RCD có dòng điện dư định mức 30 mA hoặc thấp hơn.**

An toàn cá nhân

- Luôn tỉnh táo, quan sát những việc bạn đang làm và sử dụng những phán đoán theo kinh nghiệm khi vận hành dụng cụ máy. Không sử dụng dụng cụ máy khi bạn đang mệt mỏi hoặc chịu ảnh hưởng của ma túy, chất cồn hay thuốc.** Chỉ một khoảnh khắc không tập trung khi đang vận hành dụng cụ máy cũng có thể dẫn đến thương tích cá nhân nghiêm trọng.
- Sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân. Luôn đeo thiết bị bảo vệ mắt.** Các thiết bị bảo hộ như mặt nạ chống bụi, giày an toàn không trượt, mũ bảo hộ hay thiết bị bảo vệ thính giác được sử dụng trong các điều kiện thích hợp sẽ giúp giảm thương tích cá nhân.
- Tránh khởi động vô tình dụng cụ máy. Đảm bảo công tắc ở vị trí off (tắt) trước khi nối nguồn điện và/hoặc bộ pin, cầm hoặc mang dụng cụ máy.** Việc mang dụng cụ máy khi đang đặt ngón tay ở vị trí công tắc hoặc cấp điện cho dụng cụ máy khi công tắc đang ở vị trí bật có thể dẫn đến tai nạn.
- Tháo mọi khoá hoặc chia vận điểu chỉnh trước khi bắt dụng cụ máy.** Việc chia vặn hoặc khoá vẫn còn gắn vào bộ phận quay của dụng cụ máy có thể dẫn đến thương tích cá nhân.
- Không với quá cao. Luôn giữ thẳng bằng tốt và cố chồ để chân phù hợp.** Điều này cho phép kiểm soát dụng cụ máy tốt hơn trong những tình huống bất ngờ.
- Ăn mặc phù hợp. Không mặc quần áo rộng hay deo đồ trang sức. Giữ tóc, quần áo và găng tay tránh xa các bộ phận chuyển động.** Quần áo rộng, đồ trang sức hay tóc dài có thể mắc vào các bộ phận chuyển động.
- Nếu thiết bị này được cung cấp kèm theo các bộ phận để nối thiết bị hút và gom bụi, hãy đảm bảo chúng được kết nối và sử dụng hợp lý.** Sử dụng thiết bị gom bụi có thể làm giảm những mối nguy hiểm liên quan đến bụi.

Sử dụng và bảo quản dụng cụ máy

- Không ép buộc dụng cụ máy. Sử dụng đúng dụng cụ máy cho công việc của bạn.** Sử dụng đúng dụng cụ máy sẽ giúp thực hiện công việc tốt hơn và an toàn hơn theo giá trị định mức được thiết kế của dụng cụ máy đó.

- Không sử dụng dụng cụ máy nếu công tắc không bật và tắt được dụng cụ máy đó.** Mọi dụng cụ máy không thể điều khiển được bằng công tắc đều rất nguy hiểm và cần được sửa chữa.
- Rút phích cắm ra khỏi nguồn điện và/hoặc tháo bộ pin khỏi dụng cụ máy trước khi thực hiện bất kỳ công việc điều chỉnh, thay đổi phụ tùng hay cắt giữ dụng cụ máy nào.** Những biện pháp an toàn phòng ngừa này sẽ giảm nguy cơ khởi động vô tình dụng cụ máy.
- Cắt giữ các dụng cụ máy không sử dụng ngoài tầm với của trẻ em và không cho bất kỳ người nào không có hiểu biết về dụng cụ máy hoặc các hướng dẫn này vận hành dụng cụ máy.** Dụng cụ máy sẽ rất nguy hiểm nếu được sử dụng bởi những người dùng chưa qua đào tạo.

- Bảo dưỡng dụng cụ máy.** Kiểm tra tình trạng lệch trực hoặc bó kẹp của các bộ phận chuyển động, hiệu tượng nứt vỡ của các bộ phận và mọi tình trạng khác mà có thể ảnh hưởng đến hoạt động của dụng cụ máy. Nếu có hỏng hóc, hãy sửa chữa dụng cụ máy trước khi sử dụng. Nhiều tai nạn xảy ra là do không bảo dưỡng tốt dụng cụ máy.

- Luôn giữ cho dụng cụ cắt được sắc và sạch.** Những dụng cụ cắt được bảo dưỡng đúng cách có mép cắt sắc sẽ ít bị kẹt hơn và dễ điều khiển hơn.
- Sử dụng dụng cụ máy, phụ tùng và dầu dụng cụ cắt, v.v... theo các hướng dẫn này, có tính đến điều kiện làm việc và công việc được thực hiện.** Việc sử dụng dụng cụ máy cho các công việc khác với công việc dự định có thể gây nguy hiểm.

Bảo dưỡng

- Để nhân viên sửa chữa đủ trình độ bảo dưỡng dụng cụ máy của bạn và chỉ sử dụng các bộ phận thay thế đồng nhất.** Việc này sẽ đảm bảo duy trì được độ an toàn của dụng cụ máy.
- Tuân theo hướng dẫn dành cho việc bôi trơn và thay phụ tùng.**
- Giữ tay cầm khô, sạch, không dính dầu và mỡ.**

CẢNH BÁO AN TOÀN CHO MÁY MÀI

GBE033-4

Cảnh báo An toàn Chung cho Hoạt động Mài, Đánh bóng, Đánh bóng bằng chổi hoặc Cắt:

- Dụng cụ máy này được sử dụng như máy mài, máy đánh bóng, chổi mài dây hoặc dụng cụ cắt.** Đọc tất cả các cảnh báo an toàn, hướng dẫn, minh họa và thông số kỹ thuật được cung cấp cùng với dụng cụ máy này. Việc không tuân theo tất cả các hướng dẫn được liệt kê dưới đây có thể dẫn đến điện giật, hỏa hoạn và/hoặc thương tích nghiêm trọng.
- Chúng tôi khuyên bạn không nên thực hiện các hoạt động như mài nhẵn bằng dụng cụ máy này.** Sử dụng dụng cụ máy này cho các hoạt động không theo thiết kế có thể gây nguy hiểm và dẫn đến thương tích cá nhân.
- Không sử dụng các phụ tùng không được thiết kế riêng và không được nhà sản xuất dụng cụ khuyên dùng.** Phụ tùng có thể được lắp vào dụng cụ máy của bạn nhưng lại không đảm bảo vận hành an toàn.

- Tốc độ định mức của phụ tùng phải bằng hoặc lớn hơn tốc độ tối đa được ghi trên dụng cụ máy.** Phụ tùng hoạt động nhanh hơn tốc độ định mức có thể bị vỡ và văng ra.
- Đường kính ngoài và độ dày của phụ tùng phải nằm trong định mức công suất của dụng cụ máy.** Phụ tùng có kích thước không đúng có thể không được bảo vệ hoặc điều khiển phù hợp.
- Kích thước lỗ tâm của đĩa mài, vành, tấm đỡ hoặc bất kỳ phụ tùng nào khác phải khớp vừa vặn với trục quay của dụng cụ máy.** Phụ tùng có các lỗ tâm không khớp với phần cứng lắp đặt của dụng cụ máy sẽ mất cân bằng, rung quá mức và có thể gây mất khả năng kiểm soát.
- Không sử dụng phụ tùng đã hỏng.** Trước mỗi lần sử dụng, kiểm tra phụ tùng như đĩa mài có phoi bám hoặc vết nứt không, kiểm tra tấm đỡ xem có vết nứt, rách hoặc ãm mòn quá mức không, chổi mài dày có các dây bị lỏng hoặc dứt không. Nếu dụng cụ máy hoặc phụ tùng bị rời, hãy kiểm tra xem có bị hỏng không hoặc lắp phụ tùng còn nguyên. Sau khi kiểm tra và lắp phụ tùng, bạn và những người ngoài nên tránh xa mặt phẳng quay của phụ tùng và chạy dụng cụ máy ở tốc độ không tải tối đa trong vòng một phút. Phụ tùng bị hỏng thường bị vỡ trong thời gian chạy thử này.
- Đeo thiết bị bảo hộ cá nhân.** Tuỳ vào công việc, hãy sử dụng mặt nạ, kính bảo hộ hoặc kính an toàn. Khi cần, hãy đeo mặt nạ chống bụi, thiết bị bảo vệ tai, găng tay và tấm chắn bảo vệ có khả năng ngăn các mảnh vụn phôi hoặc bột mài nhỏ. Thiết bị bảo vệ mắt phải có khả năng ngăn mảnh vụn bay do các hoạt động khác nhau tạo ra. Mặt nạ chống bụi hoặc mặt nạ phòng độc phải có khả năng lọc các hạt do hoạt động tạo ra. Tiếp xúc lâu với tiếng ồn cường độ cao có thể gây ra mất khả năng nghe.
- Giữ những người ngoài tránh xa khu vực làm việc ở khoảng an toàn.** Bất kỳ ai vào khu vực làm việc đều phải đeo thiết bị bảo vệ cá nhân. Mảnh vụn phôi hoặc phụ tùng bị vỡ có thể bay xa và gây thương tích bên ngoài khu vực vận hành.
- Chỉ cầm dụng cụ máy ở phần tay nắm được cách điện khi thực hiện công việc mà phụ tùng cắt có thể tiếp xúc với dây điện ngầm hoặc dây của chính dụng cụ.** Phụ tùng cắt tiếp xúc với dây dẫn "có điện" có thể khiến các bộ phận kim loại bị hở của dụng cụ máy "có điện" và làm cho người vận hành bị điện giật.
- Không đặt dây cách xa phụ tùng đang quay.** Nếu bạn mất khả năng kiểm soát, dây có thể bị cắt hoặc bị vướng vào và bàn tay và cánh tay bạn có thể bị kéo vào phụ tùng đang quay.
- Không đặt dụng cụ máy xuống đến khi phụ tùng đã dừng hoàn toàn.** Phụ tùng đang quay có thể gãm vào bô mặt và kéo dụng cụ máy ra khỏi tám điều khiển của bạn.
- Không chạy dụng cụ máy khi bạn đang cầm ở một phía.** Tiếp xúc bất ngờ với phụ tùng đang quay có thể vướng vào quần áo, làm phụ tùng va vào người bạn.
- Thường xuyên làm sạch lỗ thông gió của dụng cụ máy.** Quạt của mô tơ sẽ hút bụi vào bên trong

vỏ máy và việc tích tụ quá nhiều kim loại dạng bột có thể gây ra các nguy cơ về điện.

- Không vận hành dụng cụ máy gần các vật liệu dễ cháy.** Tia lửa điện có thể làm cháy những vật liệu này.
- Không sử dụng phụ tùng cần chất làm mát dạng lỏng.** Sử dụng nước hoặc các chất làm mát dạng lỏng khác có thể gây ra điện giật.

Lực đẩy ngược và Cảnh báo Liên quan

Lực đẩy ngược là phản ứng bất ngờ khi đĩa mài, tấm đỡ, chổi đang quay hoặc bất kỳ phụ tùng nào khác bị kẹt hoặc bị vuông. Việc kẹt hoặc vuông có thể gây ra ngừng nhanh phụ tùng đang quay, việc này sẽ làm cho dụng cụ máy mất kiểm soát bị ép vào hướng ngược với hướng quay của phụ tùng tại điểm bị kẹt. Ví dụ: nếu đĩa mài bị vuông hoặc kẹt vào phôi, cạnh của đĩa mài đang ở chỗ kẹt có thể cắn vào bê mặt vật liệu làm cho đĩa mài nẩy ra hoặc văng ra. Đĩa mài có thể nẩy ra xa hoặc về phía người vận hành, tuỳ vào hướng chuyển động của đĩa mài tại điểm bị kẹt. Đĩa mài cũng có thể bị vỡ trong những điều kiện này. Lực đẩy ngược là do sử dụng sai dụng cụ máy và/hoặc quy trình hoặc điều kiện vận hành không chính xác và có thể tránh được bằng cách thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp như dưới đây.

- Cầm chắc dụng cụ máy và định vị cơ thể và cánh tay để cản lại lực đẩy ngược.** Luôn sử dụng tay cầm phụ, nếu có, để kiểm soát tối đa lực đẩy ngược hoặc phản lực mõ men xoắn trong khi khởi động. Người vận hành có thể kiểm soát phản lực mõ men xoắn hoặc lực đẩy ngược, nếu thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp.
 - Không đặt tay gần phụ tùng đang quay.** Phụ tùng có thể bật ngược lại vào tay bạn.
 - Không đứng trong khu vực mà dụng cụ máy sẽ chuyển động nếu xảy ra lực đẩy ngược.** Lực đẩy ngược sẽ đẩy dụng cụ theo hướng ngược với chuyển động của đĩa mài tại điểm bị kẹt.
 - Đặc biệt chú ý khi làm việc với các góc, cạnh sắc, v... Tránh làm nẩy và kẹt phụ tùng.** Góc, cạnh sắc hoặc nẩy lên có xu hướng làm kẹt phụ tùng đang quay và gây ra mất kiểm soát hoặc lực đẩy ngược.
 - Không lắp lưỡi cưa xích, dao khắc gỗ hoặc lưỡi cưa có răng.** Những lưỡi này tạo ra lực đẩy ngược thường xuyên và mất khả năng kiểm soát.
- Cảnh báo An toàn Dành riêng cho Hoạt động Mài và Cắt:**
- Chỉ sử dụng loại đĩa được khuyên dùng cho dụng cụ máy và vành bảo vệ riêng được thiết kế cho đĩa đã chọn.** Đĩa không được thiết kế cho dụng cụ máy này không được bảo vệ phù hợp và không an toàn.
 - Thiết bị bảo vệ phải được lắp chặt vào dụng cụ máy và đúng vị trí để có độ an toàn tối đa, sao cho phần đĩa hướng vào người vận hành là nhỏ nhất.** Thiết bị bảo vệ giúp bảo vệ người vận hành khỏi những mảnh vụn đĩa bị vỡ và tránh tiếp xúc bất ngờ với đĩa.
 - Chỉ sử dụng đĩa cho các công việc được khuyến nghị.** Ví dụ: không mài bằng cạnh của đĩa cắt. Đĩa cắt được sử dụng cho mục đích mài ở

ngoài cùng, các lực bên cạnh tác dụng vào những đĩa này có thể làm cho đĩa bị vỡ.

d) **Luôn sử dụng vành đĩa mài còn tốt đúng kích thước và hình dạng cho đĩa đã chọn của bạn.**

Vành đĩa phù hợp sẽ đỡ được đĩa mài do đó làm giảm khả năng làm vỡ đĩa mài. Vành cho đĩa cắt có thể khác với vành đĩa mài.

e) **Không sử dụng đĩa mài đã mòn của các dụng cụ máy lớn hơn.** Đĩa mài dùng cho dụng cụ máy lớn hơn không thích hợp cho tốc độ cao hơn của dụng cụ nhỏ hơn và có thể bị vỡ.

Cảnh báo An toàn Bổ sung Dành riêng cho Hoạt động Cắt:

a) **Không “kẹp chặt” đĩa cắt hoặc tác dụng áp lực quá lớn. Không cố tạo vết cắt quá sâu.** Án đĩa quá mạnh sẽ làm tăng tải và dễ làm xoắn hoặc bó kẹp đĩa khi cắt và khả năng xảy ra lực đẩy ngược hoặc vỡ đĩa.

b) **Không đứng phía sau hoặc thẳng hàng với đĩa đang quay.** Khi đĩa, đang hoạt động, chuyển động ra xa bạn, lực đẩy ngược tiềm tàng có thể đẩy đĩa đang quay và dụng cụ máy hướng thẳng vào bạn.

c) **Khi đĩa bị bó kẹp hoặc khi ngừng cắt vì lý do nào đó, hãy ngắt điện dụng cụ máy và giữ dụng cụ máy đứng yên đến khi đĩa ngừng hoàn toàn. Không cố rút đĩa cắt ra khỏi vết cắt khi đĩa đang chuyển động nếu không có thể xảy ra lực đẩy ngược.** Kiểm tra và tiến hành khắc phục để loại bỏ nguyên nhân gây bó kẹp đĩa.

d) **Không bắt đầu lại hoạt động cắt ngay từ phôi gia công.** Hãy đợi đĩa cắt đạt tốc độ tối đa và cẩn thận đặt lại vào vết cắt. Đĩa có thể bị bó kẹp, nảy lên hoặc bật ngược lại nếu dụng cụ cắt được bắt đầu lại ngay từ phôi gia công.

e) **Hãy gá các tấm hoặc bát kỹ phôi gia công** **quá cõi nào để giảm thiểu nguy cơ kẹp đĩa và lực đẩy ngược.** Phôi gia công lớn thường võng xuống do trọng lượng của nó. Phải đặt các tấm đỡ bên dưới phôi gia công gần đường cắt và gần cạnh của phôi gia công ở cả hai phía của đĩa cắt.

f) **Đặc biệt thận trọng khi thực hiện “cắt lõi” trên các bức tường có sẵn hoặc bề mặt kín khác.** Đĩa cắt thò ra có thể cắt đường ống nước hoặc ga, dây điện hoặc các vật có thể gây ra lực đẩy ngược.

Cảnh báo An toàn Dành riêng cho Hoạt động Đánh bóng:

a) **Không sử dụng giấy đánh chà nhám dạng đĩa quá cõi.** Thực hiện theo khuyến nghị của nhà sản xuất khi chọn giấy chà nhám. Giấy chà nhám lớn hơn vượt quá tấm chà nhám có nguy cơ bị rách và gây vướng, rách đĩa hoặc tạo ra lực đẩy ngược.

Cảnh báo An toàn Dành riêng cho Hoạt động Đánh bóng bằng chổi:

a) **Chú ý rằng lông bàn chải sẽ bị văng ra kể cả trong các hoạt động thông thường.** Không ấn dây quá mạnh bằng cách tác dụng tải quá lớn vào bàn chải. Lông bàn chải có thể xuyên dễ dàng vào vải mỏng và/hoặc da.

b) **Nếu cần sử dụng vành bảo vệ khi sử dụng chổi, không để bất kỳ vật gì cản trở giữa chổi và vành bảo vệ.** Đường kính đĩa mài dày hoặc bàn chải có thể mở rộng do tải làm việc và lực ly tâm.

Cảnh báo an toàn bổ sung:

17. **Khi sử dụng đĩa mài lõm tâm, đảm bảo chỉ sử dụng đĩa mài sợi thuỷ tinh cường độ cao.**

18. **KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC SỬ DỤNG** bánh mài loại cốc đá mài cho máy mài này. Máy mài này không được thiết kế để sử dụng những loại bánh mài này và nếu sử dụng sản phẩm kiểu này thì có thể dẫn đến thương tích cá nhân nghiêm trọng.

19. **Cẩn thận để không làm hỏng trực quay, vành (đặc biệt là bề mặt lắp ráp) hoặc dai ốc hám.** Làm hỏng những bộ phận này có thể dẫn đến vỡ đĩa mài.

20. **Đảm bảo rằng đĩa mài không tiếp xúc với phôi gia công trước khi bắt công tắc.**

21. Trước khi sử dụng dụng cụ này trên phôi gia công thực tế, hãy để dụng cụ chạy trong ít phút. Theo dõi sự rung hoặc lắc có thể cho thấy lắp ráp kém hoặc đĩa mài mất cân bằng.

22. **Sử dụng bề mặt đĩa mài được chỉ định để mài.**

23. **Cẩn thận với tia lửa điện bắn ra.** Cố gắng sao cho các tia lửa điện không bắn vào bạn và người khác hoặc các vật liệu dễ cháy.

24. **Không để mặc dụng cụ hoạt động.** Chỉ vận hành dụng cụ khi cầm trên tay.

25. **Không chạm vào phôi gia công ngay sau khi gia công;** nó có thể rất nóng và có thể gây bỏng da.

26. **Luôn đảm bảo rằng dụng cụ đã được tắt và rút phích cắm hoặc tháo pin trước khi thực hiện bất kỳ công việc nào trên dụng cụ.**

27. **Tuân thủ các hướng dẫn của nhà sản xuất để lắp và sử dụng đĩa mài đúng cách.** Sử dụng và cất giữ đĩa mài cẩn thận.

28. **Không sử dụng bạc lót hoặc đệm tiếp hợp rời để lắp các đĩa mài có kích thước lỗ lớn.**

29. **Chỉ sử dụng các vành được chỉ định cho dụng cụ này.**

30. **Đối với các dụng cụ sẽ được lắp đĩa mài có lỗ ren,** hãy đảm bảo rằng đường ren trong đĩa mài đủ dài để thích ứng với độ dài của trực quay.

31. **Kiểm tra để chắc chắn rằng phôi gia công được gá đỡ đúng cách.**

32. **Lưu ý rằng đĩa mài sẽ tiếp tục quay sau khi tắt dụng cụ.**

33. **Nếu nơi làm việc rất nóng và ẩm hay bị nhiễm bẩn nặng với bụi tĩnh điện, hãy sử dụng cầu dao ngắn mạch (30 mA) để đảm bảo an toàn cho người vận hành.**

34. **Không sử dụng dụng cụ này trên bất kỳ loại vật liệu nào có chứa amiăng.**

35. **Không sử dụng nước hoặc dầu bôi trơn khi mài.**

36. **Đảm bảo các lỗ thông gió được thông thoáng** khi làm việc trong điều kiện nhiều bụi. Nếu cần phải quét bụi, trước tiên hãy ngắt nguồn điện chính của dụng cụ (sử dụng các đồ vật phi kim) và tránh làm hỏng các bộ phận bên trong.

37. **Khi sử dụng đĩa cắt, luôn làm việc với vành bảo vệ đĩa cắt gồm bụi theo quy định của địa phương.**

38. **Không được có bất kỳ áp lực bên nào tác dụng lên đĩa cắt.**

LƯU GIỮ CÁC HƯỚNG DẪN NÀY.

⚠ CẢNH BÁO:

KHÔNG được để sự thoái mái hay quen thuộc với sản phẩm (có được do sử dụng nhiều lần) thay thế việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn dành cho sản phẩm này. **VIỆC DÙNG SAI** hoặc không tuân theo các quy định về an toàn được nêu trong tài liệu hướng dẫn này có thể dẫn đến thương tích cá nhân nghiêm trọng.

MÔ TẢ CHỨC NĂNG

⚠ THẬN TRỌNG:

- Luôn chắc chắn rằng dụng cụ này tắt và tháo phích cắm trước khi điều chỉnh hoặc kiểm tra chức năng trên dụng cụ.

Khoá trực (Hình 1)

⚠ THẬN TRỌNG:

- Không được vận hành khoá trực khi trực quay đang chuyển động. Dụng cụ có thể bị hỏng.

Ấn khoá trực để ngăn chuyển động quay của trực quay khi lắp hoặc tháo phụ tùng.

Thao tác với công tắc

⚠ THẬN TRỌNG:

- Trước khi cắm điện cho dụng cụ, luôn kiểm tra để thấy rằng bộ khởi động công tắc khởi động đúng và trở về vị trí "OFF (TẮT)" khi nhả ra. (Hình 2)

⚠ THẬN TRỌNG:

- Có thể khoá công tắc ở vị trí "ON" (BẬT) để thuận tiện cho người vận hành khi sử dụng trong thời gian dài. Hãy thận trọng khi khoá dụng cụ ở vị trí "ON" (BẬT) và luôn cầm chắc dụng cụ.

Để khởi động dụng cụ, chỉ cần kéo bộ khởi động công tắc. Nhả bộ khởi động công tắc để dừng. Để vận hành liên tục, hãy kéo bộ khởi động công tắc rồi ấn nút khoá vào. Để dừng dụng cụ ở vị trí khoá, hãy kéo bộ khởi động công tắc hết cỡ rồi nhả ra.

QUÁ TRÌNH LẮP RÁP

⚠ THẬN TRỌNG:

- Luôn đảm bảo rằng dụng cụ đã được tắt và rút phích cắm trước khi tiến hành bất kỳ công việc nào trên dụng cụ.

Lắp tay nắm bên (tay cầm)

⚠ THẬN TRỌNG:

- Luôn đảm bảo rằng tay nắm bên được lắp chắc chắn trước khi vận hành. (Hình 3)

Vặn chặt tay nắm bên vào đúng vị trí của dụng cụ như minh họa trên hình vẽ.

Lắp hoặc tháo vòng bảo vệ đĩa (Đối với đĩa mài lõm tâm, đĩa nhiều lớp/đĩa mài cắt, đĩa kim cương)

⚠ THẬN TRỌNG:

- Khi sử dụng đĩa mài lõm tâm/Đĩa nhiều lớp, chổi mài dây hoặc đĩa mài cắt, phải lắp vòng bảo vệ đĩa vào

dụng cụ sao cho phía kín của vòng bảo vệ luôn hướng về phía người vận hành. (Hình 4)

Lắp vòng bảo vệ đĩa sao cho phần lõi ra trên vòng bảo vệ đĩa thẳng hàng với dấu vạch trên hộp vòng bi. Sau đó, xoay vòng bảo vệ đĩa khoảng 180 độ. Đảm bảo siết chặt vít.

Để tháo vòng bảo vệ đĩa, hãy làm ngược lại quy trình lắp.

Lắp hoặc tháo đĩa mài lõm tâm/Đĩa nhiều lớp (phụ tùng tùy chọn)

⚠ CẢNH BÁO:

- Luôn sử dụng vòng bảo vệ kèm theo khi lắp đĩa mài lõm tâm/đĩa nhiều lớp trên dụng cụ. Đĩa có thể bị vỡ trong quá trình sử dụng và vòng bảo vệ sẽ giúp giảm nguy cơ gây thương tích cho người. (Hình 5)

Lắp vòng trong lõi trực quay. Lắp đĩa lên vòng trong và siết dai ốc hâm vào trực quay.

Để siết chặt dai ốc hâm, ấn chắc khoá trực sao cho trực quay không thể quay được, rồi sử dụng chìa vặn dai ốc hâm để siết chặt theo chiều kim đồng hồ. (Hình 6)

Để tháo đĩa, hãy làm ngược lại quy trình lắp.

Lắp hoặc tháo đĩa mài (phụ tùng tùy chọn)

CHÚ Ý:

- Sử dụng phụ tùng đánh bóng được chỉ định trong tài liệu này. Phải mua riêng những phụ tùng này. (Hình 7)

Lắp đệm cao su vào trực quay. Lắp đĩa lên đệm cao su và siết dai ốc hâm vào trực quay. Để siết chặt dai ốc hâm, ấn chắc khoá trực sao cho trực quay không thể quay được, rồi sử dụng chìa vặn dai ốc hâm để siết chặt theo chiều kim đồng hồ.

Để tháo đĩa, hãy làm ngược lại quy trình lắp.

VẬN HÀNH

⚠ CẢNH BÁO:

- Không cần phải dùng lực quá mức trên dụng cụ. Trọng lượng của dụng cụ sẽ tạo ra áp lực vừa đủ. Dùng lực quá mức và áp lực quá lớn có thể khiến đĩa bị nứt vỡ nguy hiểm.

- LUÔN thay thế đĩa nếu dụng cụ bị rơi trong khi đang mài.

- KHÔNG gõ hay đập đĩa mài khi làm việc.

- Tránh làm cho đĩa bị nảy hoặc bật, nhất là khi làm việc với các góc, cạnh sắc, v.v.. Làm như vậy có thể khiến bị mất kiểm soát và dụng cụ sẽ bắt ngược lại.

- KHÔNG sử dụng dụng cụ với luồng cửa gỗ và các luồng cửa khác. Khi sử dụng những luồng này trên máy mài thường tạo ra va đập và gây mất kiểm soát dẫn đến thương tích cho người.

⚠ THẬN TRỌNG:

- Không bắt dụng cụ khi nó đang tiếp xúc với phôi gia công, vì có thể gây ra thương tích cho người vận hành.

- Luôn đeo kính bảo hộ hoặc mặt nạ trong khi vận hành.

- Sau khi vận hành, luôn tắt dụng cụ và đợi cho tới khi đĩa dừng hẳn trước khi đặt dụng cụ xuống.

Gia công mài và đánh bóng (Hình 8)

LUÔN cầm chắc dụng cụ với một tay trên tay cầm phía sau và tay còn lại trên tay cầm bên. Đặt dụng cụ và đặt đĩa lên phôi gia công.

Nói chung, hãy giữ cạnh đĩa ở góc khoảng 15 độ so với bề mặt phôi gia công.

Trong giai đoạn làm quen với đĩa mới, không vận hành máy mài theo chiều B nếu không nó sẽ cắt vào phôi gia công. Khi cạnh đĩa đã tròn trong quá trình sử dụng, có thể vận hành đĩa theo cả hai chiều A và B.

Gia công với chổi mài hình cốc (phụ tùng tùy chọn)

⚠ THẬN TRỌNG:

- Kiểm tra hoạt động của chổi bằng cách chạy dụng cụ không tải, đảm bảo rằng không có ai ở phía trước hoặc thẳng hàng với chổi.
- Không sử dụng chổi đã hỏng hoặc chổi bị mất cân bằng. Sử dụng chổi đã hỏng có thể làm tăng nguy cơ bị thương tích do tiếp xúc với các dây chổi bị đứt. (Hình 9)

Rút phích cắm dụng cụ và đặt ngửa dụng cụ lên để dễ dàng tiếp cận trực quay. Tháo mọi phụ tùng trên trực quay. Lắp vòng đệm urethane rồi lắp chổi mài hình cốc vào trực quay và siết chặt bằng chìa vặn kèm theo. Khi sử dụng chổi mài, tránh tác dụng áp lực quá lớn, nó sẽ khiến các dây chổi bị cong quá mức và dẫn đến bị đứt sợi.

CHÚ Ý:

- Khi sử dụng chổi mài hình cốc, hãy lắp vòng đệm urethane vào trực quay. Vòng đệm này sẽ giúp tháo chổi mài hình cốc dễ dàng hơn.

Gia công với chổi mài dây (phụ tùng tùy chọn)

⚠ THẬN TRỌNG:

- Kiểm tra hoạt động của chổi mài dây bằng cách chạy dụng cụ không tải, đảm bảo rằng không có ai ở phía trước hoặc thẳng hàng với chổi mài dây.
- Không sử dụng chổi mài dây đã hỏng hoặc chổi bị mất cân bằng. Sử dụng chổi mài dây đã hỏng có thể làm tăng nguy cơ bị thương tích do tiếp xúc với các dây chổi bị đứt.
- LUÔN sử dụng vành bảo vệ cùng với chổi mài dây, đảm bảo đường kính của chổi vừa vào bên trong vành bảo vệ. Đĩa có thể bị vỡ trong quá trình sử dụng và vành bảo vệ sẽ giúp giảm nguy cơ gây thương tích cho người. (Hình 10)

Rút phích cắm dụng cụ và đặt ngửa dụng cụ lên để dễ dàng tiếp cận trực quay. Tháo mọi phụ tùng trên trực quay. Lắp chổi mài dây vào trực quay và siết chặt bằng chìa vặn.

Khi sử dụng chổi mài dây, tránh tác dụng áp lực quá lớn, nó sẽ khiến các dây chổi bị cong quá mức và dẫn đến bị đứt sợi.

Gia công với đĩa cắt (phụ tùng tùy chọn)

⚠ CẢNH BÁO:

- Khi sử dụng đĩa cắt, đảm bảo chỉ sử dụng vành bảo vệ đĩa chuyên dụng được thiết kế để sử dụng cùng với đĩa cắt.
- KHÔNG sử dụng đĩa cắt để mài cạnh. (Hình 11)

Trong quá trình cắt, không thay đổi góc của đĩa. Đặt áp lực bên lên đĩa cắt (như trong khi mài) sẽ làm cho đĩa bị nứt và vỡ, gây ra thương tích nghiêm trọng cho người.

BẢO DƯỠNG

⚠ THẬN TRỌNG:

- Luôn đảm bảo tắt dụng cụ và rút phích cắm trước khi cố gắng thực hiện kiểm tra hoặc bảo dưỡng.
- Không bao giờ dùng xăng, et xăng, dung môi, cồn hoặc hóa chất tương tự. Có thể xảy ra hiện tượng mất màu, biến dạng hoặc nứt vỡ.

Phải giữ sạch dụng cụ và các lỗ thông gió. Thường xuyên làm sạch các lỗ thông gió của dụng cụ hoặc bất cứ khi nào lỗ thông gió bị tắc. (Hình 12)

Thay chổi than (Hình 13)

Tháo và kiểm tra chổi than thường xuyên. Thay chổi than khi chúng bị mòn dưới vạch giới hạn. Giữ chổi than sạch và tự do trượt vào các giá đỡ. Cả hai chổi than nên được thay cùng một lúc. Chỉ sử dụng các chổi than giống nhau.

Sử dụng tua vít để tháo nắp giá đỡ chổi than. Lấy chổi than bị mòn ra, lắp các chổi than mới và cố định nắp giá đỡ chổi than. (Hình 14)

Để duy trì ĐỘ AN TOÀN và ĐỘ TIN Cậy của sản phẩm, việc sửa chữa, bảo dưỡng hoặc bất kỳ điều chỉnh nào khác đều phải do Trung tâm Bảo trì Được ủy quyền của Makita thực hiện, luôn sử dụng các bộ phận thay thế của Makita.

PHỤ KIỆN TÙY CHỌN

⚠ THẬN TRỌNG:

- Các phụ tùng hoặc phụ kiện này được khuyến nghị sử dụng với dụng cụ Makita của bạn được chỉ định trong tài liệu này. Việc sử dụng bất kỳ phụ tùng hoặc phụ kiện nào khác có thể dẫn đến rủi ro thương tích cho con người. Chỉ sử dụng phụ tùng hoặc phụ kiện với mục đích được nêu.
- Dụng cụ của bạn được cung cấp vành bảo vệ để sử dụng với đĩa mài lõm tâm, đĩa nhiều lớp và chổi mài dây. Đĩa mài cắt cũng có thể được sử dụng với vành bảo vệ tùy chọn. Nếu bạn quyết định sử dụng máy mài góc Makita của mình với các phụ tùng được phê chuẩn mà bạn mua từ nhà phân phối Makita hoặc trung tâm bảo trì, hãy đảm bảo bạn có và sử dụng tất cả các chi tiết hâm và thiết bị bảo vệ cần thiết như được khuyến nghị trong tài liệu này. Không làm như vậy có thể dẫn đến thương tích cá nhân cho bạn và những người khác.

Nếu bạn cần bất kỳ sự hỗ trợ nào để biết thêm chi tiết về các phụ tùng này, hãy hỏi Trung tâm Bảo trì Makita tại địa phương của bạn.

- Vành bảo vệ đĩa (Nắp che đĩa) Dành cho đĩa lõm tâm/đĩa nhiều lớp
- Vành bảo vệ đĩa (Nắp che đĩa) Dành cho đĩa mài cắt/đĩa kim cương
- Đĩa mài lõm tâm
- Đĩa mài cắt
- Đĩa nhiều lớp
- Đĩa kim cương
- Chổi mài hình cốc

- Chổi sợi hình côn 85
- Đĩa mài
- Vành trong
- Đai ốc hâm Dành cho đĩa lõm tâm/đĩa mài cắt/đĩa nhiều lớp/đĩa kim cương
- Đai ốc hâm Dành cho đĩa mài
- Chia văn đai ốc hâm
- Tay nắm bên
- Đệm cao su

CHÚ Ý:

- Một số mục trong danh sách có thể được bao gồm trong gói dụng cụ làm các phụ kiện chuẩn. Các mục này ở mỗi quốc gia có thể khác nhau.

คำอธิบายของมุมมองทั่วไป

- | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1. ตัวล้อคเพลา | 9. ขอบด้านใน | 17. ฝ่าครอบใบตัด |
| 2. ไก | 10. ประแจเนื้อตัวล้อค | 18. ช่องระบายอากาศ |
| 3. ปุ่มล็อก/ปุ่มล็อกคอฟ | 11. แผ่นขัด | 19. ช่องอากาศเข้า |
| 4. ฝารถรับใบเสี้ย | 12. ยางรอง | 20. เครื่องหมายขีดจำกัด |
| 5. กล่องตับลูกปืน | 13. แบ่งลดความถี่ | 21. ฝาปิดช่องไฟประจุ |
| 6. สกู๊ต | 14. แหวนยูรีเทน | 22. ไขควง |
| 7. น็อกล็อก | 15. แบ่งจุดกด | |
| 8. ใบเลี้ยงศูนย์จม/จานประกบ | 16. ใบตัดโลหะ | |

ข้อมูลทางเทคนิค

รุ่น	9005B
เดือนผ่านศูนย์กลางใบตัด	125 มม
เกลียวจับ	M14
อัตราความเร็ว (ก)/ความเร็วขณะเดินเครื่องเปล่า (ก ₀)	10,000 นาที ⁻¹
ความยาวทั้งหมด	356 มม
น้ำหนักสุทธิ	2.9 กก
ระดับความปลดออกัย	<input checked="" type="checkbox"/>

- เนื่องจากภาระจัยและการพัฒนาของเรามาเป็นแผนงานคือเนื่อง ดังนั้นข้อมูลเทคนิคที่ระบุในเอกสารนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ข้อมูลเทคนิคอาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ
- นำหน้าตามข้อบังคับของ EPTA 01/2003

สัญลักษณ์ END202-6

ตรีปัมเนื้อคือสัญลักษณ์ที่ใช้สำหรับอุปกรณ์ โปรดศึกษาความหมายของสัญลักษณ์ให้เข้าใจก่อนการใช้งาน

  จำนวนคูมือการใช้งาน

 จำนวนหุ่มสองหัน

  รวมแวนดานิรภัย

วัสดุประสงค์การใช้งาน ENE048-1

เครื่องซีอิชโนเดนเน็ตลิฟท์เพื่อใช้สำหรับการเจีย การทำผ้ามีลับคม การตัดโลหะและหินก่อสร้างต่างๆ โดยไม่ต้องใช้น้ำ

การร่ายไฟ ENF002-2

ต้องเชื่อมต่อเครื่องมือกับเครื่องจ่ายไฟที่แรงดันไฟฟ้าตามที่ระบุไว้ในป้ายข้อมูลเครื่องจักร และจะต้องใช้ไฟฟ้ากระแสสลับแบบไฟฟ้าเดี่ยวนั้น เนื่องมีความหุ่มสองหันตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานของสหภาพยุโรป และสามารถใช้เสียบเต้ารับไฟฟ้าที่ไม่มีสายดินได้

คำเตือนด้านความปลอดภัยสำหรับ**เครื่องมือไฟฟ้าทั่วไป**

GEA005-3

⚠ คำเตือน

อ่านคำเตือนด้านความปลอดภัยและคำแนะนำทั้งหมด การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้ารั่วสัตอ ไฟไหม้ และ/หรือได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรง

**เก็บรักษาคำเตือนและคำแนะนำทั้งหมด
ไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต**

คำว่า "เครื่องมือไฟฟ้า" ในคำเตือนนี้ หมายถึง เครื่องมือไฟฟ้า (มีสาย) ที่ทำงานโดยใช้กระแสไฟฟ้า หรือเครื่องมือไฟฟ้า (ไร้สาย) ที่ทำงานโดยใช้แบตเตอรี่

ความปลอดภัยของพื้นที่ทำงาน

- ดูแลพื้นที่ทำงานให้มีความสะอาดและมีแสงไฟสว่าง พื้นที่ควรจะสะอาดหรือดีที่อาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุได้
- อย่าใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าในสภาพที่อาจเกิดการระเบิด เช่น ในสถานที่ที่มีของเหลว ก๊าซ หรือฝุ่นผงที่มีคุณสมบัติ

ไฟฟ้า เครื่องมือไฟฟ้าจะสร้างประกายไฟเพื่อจุดชนวนผุนผง
หรือก้าชดังกล่าว

3. ดูแลไม่ให้มีเด็กๆ หรือบุคคลอื่นอยู่ในบริเวณที่กำลังใช้
เครื่องมือไฟฟ้า การมีตัวร่วบกันสามารถอาจทำให้คุณสูญเสีย
การควบคุม

ความปลอดภัยด้านไฟฟ้า

4. ปลั๊กของเครื่องมือไฟฟ้าต้องพอดีกับเต้ารับ อย่าดัดแปลง
ปลั๊กไม่ว่ากรณีใดๆ อย่าใช้ลักษณะเดี้ยวน์เครื่องกับเครื่องมือ
ไฟฟ้าที่ต่อสายดิน (กราวต์) ปลั๊กที่ไม่ถูกติดเปล่งแสงและ
เต้ารับไฟฟ้าที่เข้ากันพอดีจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิด
ไฟฟ้าช็อก
5. ระวังอย่าให้ร่างกายสัมผัสกับพื้นผิวที่ต่อสายดิน เช่น ท่อ
เครื่องนำความร้อน เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัว และตู้เย็น มี
ความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าช็อกถูงขึ้น หากร่างกายของคุณสัมผัส
กับพื้น
6. อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องห้ามหรืออยู่ในสภาพเปียกชื้น
น้ำที่เหลือไว้ในเครื่องมือไฟฟ้าจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิด
ไฟฟ้าช็อก
7. อย่าใช้สายไฟอย่างไม่เหมาะสม อย่าใช้สายไฟเพื่อยก ดึง
หรือ ถอดปลั๊กเครื่องมือไฟฟ้า เก็บสายไฟให้ห่างจาก
ความร้อน น้ำมัน ของมีคม หรือชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ สายที่
ชำรุดหรือพังกันจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อก
8. ขณะที่ใช้งานเครื่องมือไฟฟ้านอกอาคาร ควรใช้
สายต่อพ่วงที่เหมาะสมกับงานภายนอกอาคาร การใช้สาย
ที่เหมาะสมกับงานภายนอกอาคารจะลดความเสี่ยงของ
การเกิดไฟฟ้าช็อก
9. หากต้องใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าในสถานที่เปียกชื้น ให้ใช้
อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟรั่ว (RCD) การใช้ RCD จะลด
ความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อก
10. ขอแนะนำให้ใช้แหล่งจ่ายไฟผ่าน RCD ที่มีกระแสไฟรั่ว
ในอัตราไม่เกิน 30 mA เสมอ

ความปลอดภัยส่วนบุคคล

11. ให้รับมั่นใจว่า แสงส่องเกลี่ยบน้ำ ก่อนที่จะต้องส่อง
และใช้สามัญสำนึกในขณะใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า
อย่าใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าในขณะที่คุณกำลังเห็นหน้า
หรือในสภาพที่มีเมฆาอากาศเสพติด เครื่องเรื่ม
แอลงหรือหลุด หรือการใช้ยา ซึ่งจะมีข้อความระมัดระวัง
เมื่อกำลังใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าอาจทำให้คุณได้รับบาดเจ็บ
อย่างรุนแรง
12. ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล สามารถแบ่งตัวเองออกจาก
อุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากกันฝุ่น รองเท้ากันลื่น
หมวกกันน็อก หรือเครื่องป้องกันการต่ออินที่ใช้ในสภาพที่
เหมาะสมจะช่วยลดการบาดเจ็บ
13. ป้องกันไม่ให้ปิดใช้งานอย่างไม่ตั้งใจ ตรวจสอบว่าสวิตช์
อยู่ในตำแหน่งปิดก่อนเชื่อมต่อ กับแหล่งจ่ายไฟ และ/หรือ

ชุดแบบเดอร์ หรือก่อนการยกหรือถือเครื่องมือ การทดสอบ
น้ำมือบวิเดนสวิตช์เพื่อถือเครื่องมือไฟฟ้า หรือการตรวจไฟ
เครื่องมือไฟฟ้าในขณะที่เปิดสวิตช์อยู่จากน้ำไปสู่กราวด์
อุบัติเหตุ

14. นำคุณปั๊บแต่งหรือประแจออกก่อนที่จะเปิดเครื่องมือ
ไฟฟ้า ประแจหรือคีที่ดีไซบ์ค้างอยู่ในชิ้นส่วนที่หมุนได้เช่น
เครื่องมือไฟฟ้าอาจทำให้คุณได้รับบาดเจ็บ
15. อุ่นทำงานในระยะที่สุดเขื่อม จัดท่าการยืนและ
การทรงตัวให้เหมาะสมลดความต้องการเวลา เนื่องจากทำให้ควบคุม
เครื่องมือไฟฟ้าได้ดีขึ้นในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
16. แต่งกายให้เหมาะสม อย่าสวมเครื่องแต่งกายที่หลวม
เกินไป หรือสวมเครื่องประดับ ดูแลไม่ให้สูบลม เสื้อผ้า
และถุงมืออยู่ใกล้ชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ เสื้อผ้ารุ่มร่วง
เครื่องประดับ หรือ物品ที่มีความยาวจากเข้าไปปิดในชิ้นส่วน
ที่เคลื่อนที่
17. หากมีภาระจัดอุปกรณ์สำหรับคุณและจัดเก็บผู้โนร์ใน
สถานที่ให้ตรวจสอบว่าได้เชื่อมต่อและใช้งานอุปกรณ์นั้น
อย่างเหมาะสม การใช้เครื่องดูดและจัดเก็บผู้โนร์จะช่วยลด
อันตรายที่เกิดจากผู้โนร์

การใช้และดูแลเครื่องมือไฟฟ้า

18. อุ่นไฟฟ้าก่อนใช้ เครื่องมือไฟฟ้าที่เหมาะสม
กับการใช้งานของคุณ เครื่องมือไฟฟ้าที่เหมาะสมจะทำให้
ได้รับน้ำมือปั๊บและลดภัยภาวะความชื้นและความสามารถ
ของเครื่องที่ได้รับการออกแบบมา
19. อุ่นไฟฟ้าก่อนใช้ หากสวิตช์ไม่สามารถเปิดปิดได้
เครื่องมือไฟฟ้าที่ใช้สวิตช์ควบคุมไม่ได้จัดเป็นอันตรายและ
ต้องได้รับการซ่อมแซม
20. ถอดปลั๊กจากแหล่งจ่ายไฟ และ/หรือชุดแบบเดอร์รือก
จากเครื่องมือไฟฟ้าก่อนทำการปั๊บแต่ง เปลี่ยนอุปกรณ์
เสริม หรือจัดเก็บเครื่องมือไฟฟ้า วิธีการป้องกันด้านความ
ปลอดภัยดังกล่าวจะช่วยลดความเสี่ยงของการเปิดใช้งาน
เครื่องมือไฟฟ้าอย่างไม่ตั้งใจ
21. จัดเก็บเครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งานให้ห่างจากมือเด็ก
และอย่าอ่อนนุญาตให้บุคคลที่ไม่ดูแลอยู่กับเครื่องมือไฟฟ้า
หรือคำแนะนำเหล่านี้ใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า เครื่องมือ
ไฟฟ้าจะเป็นอันตรายเมื่ออยู่ในมือของผู้ที่ไม่ได้รับการรีกอบรม
22. การดูแลเครื่องมือไฟฟ้า ตรวจสอบการประกอบที่ไม่
ถูกต้องหรือการเชื่อมต่อของชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่
การแตกหักของชิ้นส่วน และสภาพอื่นๆ ที่อาจส่งผล
ผลกระทบต่อการทำงานของเครื่องมือไฟฟ้า หากมีความ
เสียหาย ให้นำเครื่องมือไฟฟ้าไปซ่อมแซมก่อนการใช้งาน
อุบัติเหตุจำนวนมากเกิดจากการวุ่นแล้วข้ามเครื่องมือไฟฟ้า
อย่างไม่ถูกต้อง

23. ลับความคุมและทำความสะอาดเครื่องมือการตัดอุปกรณ์เสมอ เครื่องมือการตัดที่มีการดูดและย่างถูกต้องและมีข้อควรระวัง มักจะมีปืนหัดดัดน้ำ oxy และควบคุมดูดได้จำกว่า
24. ใช้เครื่องมือไฟฟ้า อุปกรณ์เสริม และวัสดุสิ่งเปลือง ฯลฯ ตามคำแนะนำของล่าม พิจารณาสภาพการทำงานและงานที่จะลงมือทำ การใช้เครื่องมือไฟฟ้าเพื่อทำงานอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้อย่างทำให้เกิดอันตราย
- การบริการ**
25. นำเครื่องมือไฟฟ้าเข้ารับบริการจากผู้ซ่อมที่ผ่านการรับรองโดยใช้ชื่อและแบบเดียวกันเท่านั้น เพระจะทำให้การใช้เครื่องมือไฟฟ้ามีความปลอดภัย
26. ปฏิบัติตามคำแนะนำในการหล่อสีและการเปลี่ยนอุปกรณ์เสริม
27. ดูแลเมื่อจับให้แห้ง สะอาด และไม่มีน้ำมันและสารบีเปื้อน

คำเตือนด้านความปลอดภัยของเครื่องเจีย GEB033-4

- คำเตือนด้านความปลอดภัยที่นำไปสู่การรับบริการทำงานเจีย การขัดผิวบนคุณ การใช้แรงดูด หรือการตัดโลหะ:
- เครื่องมือไฟฟ้าชนิดนี้ลิดขั้นเพื่อใช้ทำงานเป็นเครื่องเจีย เครื่องขัดผิวบนคุณ แรงดูด หรือเครื่องตัด อาจคำเตือนด้านความปลอดภัย คำแนะนำ ภาพประกอบ และข้อมูลทางเทคนิคทั้งหมดที่มีมากับเครื่องมือไฟฟ้านี้ กำไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมดที่แสดงอยู่ด้านล่างอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้ารัชต์ไฟไหม้ และ/หรือได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรง
 - ไม่แนะนำให้ใช้เครื่องมือไฟฟ้าที่ทำงานต่างๆ เช่น การขัดเงา การใช้งานเครื่องมือน้ำกอกหนึ่งจากวัสดุประสงค์ที่ได้รับแบบมาจากให้เกิดขันด้วยและทำให้ได้รับบาดเจ็บ
 - อย่าใช้อุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้ออกแบบมาโดยเฉพาะและไม่แนะนำจากผู้ผลิตเครื่องมือนี้ แม้ว่าอุปกรณ์เสริมจะสามารถประยุกต์ใช้กับเครื่องมือไฟฟ้าได้ แต่ก็ไม่ได้รับประกันว่าการใช้งานจะมีความปลอดภัย
 - อัตราความเร็วของอุปกรณ์เสริมต้องเท่ากับความเร็วสูงสุดที่ระบุไว้บนเครื่องมือไฟฟ้าเป็นอย่างน้อย อุปกรณ์เสริมที่ทำงานเร็วกว่าตัวความเร็วของเครื่องเจียอาจชำรุดแตกหักหรือกระเด็นออกมาน
 - เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกและความหนาของอุปกรณ์เสริมต้องอยู่ภายในขนาดที่กำหนดของเครื่องมือไฟฟ้า เพระจะไม่สามารถถอดออกกับหัวคุณอุปกรณ์เสริมที่มีขนาดไม่ถูกต้องได้อ่างเหมาะสม
 - ขนาดของใบในเจีย ขอบ แผ่นรอง หรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ ต้องพอดีกับเหลาหมุนของเครื่องมือไฟฟ้า อุปกรณ์เสริมที่มีรูปทรงพอดีกับตัวยึดของเครื่องมือไฟฟ้าจะทำงานอย่างไม่

- สมดล สันสะเทือนแรงเกินไป และอาจทำให้สูญเสียการควบคุมได้
- อย่าใช้งานอุปกรณ์เสริมที่ชำรุดเสียหาย ก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง ให้ตรวจสอบอุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น ใบเจีย ว่ามีการแตกหักและชำรุดเสียหายหรือไม่ แผ่นรองมีการชำรุดฉีกขาด หรือสึกหรอเกินไปหรือไม่ และประงาวด้วงหัวลุมหรือชารุดเสียหายหรือไม่ หากเครื่องมือไฟฟ้าหรืออุปกรณ์เสริมร่วงหล่นบนพื้น ให้ตรวจสอบความชำรุดเสียหาย หรือประกอบอุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้รับความเสียหายหลังจากการตรวจสอบและการประกอบอุปกรณ์เสริม คุณและบุคคลรอบข้างควรอยู่ห่างจากระยะของอุปกรณ์เสริมที่กำลังหมุนอยู่ จากนั้นให้ปิดเครื่องมือไฟฟ้าด้วยความเร็วสูงสุดขณะเดินเครื่องเป็นเวลาประมาณหนึ่งนาที โดยยกตัวอุปกรณ์เสริมที่ชำรุดเสียหายจะต้องหักหักออกมานิ่งเวลาของการทดสอบนี้
 - สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ให้หน้ากากป้องกันหน้า แวนครอบตาแกนฝุ่น/lม หรือแว่นตาในร่วมกับลักษณะการใช้งาน ให้สวมหน้ากากกันฝุ่น เครื่องป้องกันการได้ยิน ถุงมือและชุดป้องกันที่สามารถป้องกันเศษขี้น้ำนมหรือเศษจากหัวใจเล็กๆ ตามความเหมาะสม ชุดอ้างกันสายตาต้องสามารถป้องกันเศษขี้น้ำนมที่เลือดออกในอากาศซึ่งเกิดจากการทำงานในรูปแบบต่างๆ หน้ากากกันฝุ่นหรือหน้ากากป้องกันพิมพ์ต้องสามารถกรองอนุภาคเล็กๆ ที่เกิดจากการทำงานของคุณ การได้ยินเดียง琨กวนที่มีความตั้งสูงติดต่อ กันเป็นเวลานานอาจทำให้สูญเสียการได้ยิน
 - จัดให้บุคคลรอบข้างอยู่ในระยะห่างที่ปลอดภัยจากพื้นที่การทำงาน บุคคลที่เข้าสู่พื้นที่การทำงานต้องสวมใส่ชุดป้องกัน เศษขี้น้ำนมหรืออุปกรณ์เสริมที่แตกหักจากภาระเดินออกมาน และเป็นสถานที่ให้ได้รับบาดเจ็บได้โดยตรงหากที่นั่นที่ทำการทำงาน
 - ถือเครื่องมือไฟฟ้าบริเวณมือจับที่มีจิลวนหัวมูดเท่านั้น ขณะทำงานอุปกรณ์เสริมที่ใช้ตัดอาจสัมผัสกับสายไฟที่ส่องอยู่หรือสายไฟของเครื่องเรืองแสง อุปกรณ์เสริมที่ใช้ตัดซึ่งสัมผัสกับสายไฟที่ "มีกระแสไฟฟ้าในส่วน" อาจทำให้ส่วนที่เป็นโลหะของเครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่มีจิลวนหัวมูด "มีกระแสไฟฟ้าในส่วน" และทำให้เก็บปฏิบัติงานถูกไฟฟ้ารัชต์ได้
 - จัดตำแหน่งให้สายไฟอยู่ห่างจากอุปกรณ์เสริมที่กำลังหมุนอยู่ หากคุณสูญเสียการควบคุม สายไฟอาจถูกตัดหรือถูกกีดขวางและทำให้มือหรือแขนของคุณถูกดึงเข้าไปในอุปกรณ์เสริมที่กำลังหมุนอยู่
 - อย่าวางแผนทำงานเจีย จันกัวอุปกรณ์เสริมจะหยุดทำงานบนสนใจ อุปกรณ์เสริมที่กำลังหมุนอยู่จากสัมผัสถูกพื้นและเครื่องมือไฟฟ้าจะกดดันหัวคุณของคุณ

13. อย่าเปิดสวิทช์เครื่องมือไฟฟ้า ในขณะที่กำลังถือเครื่องหั่นมาหากด้วยไม้เด้งของคุณเอง การหั่นผักับบุปผากรณ์เสริมที่กำลังหมุนอยู่โดยไม่ตั้งใจอาจเกี่ยวเข้ากับเหตุการณ์ด้านหลังของคุณ เช่น จะดึงอุปกรณ์เสริมเข้าหาตัวคุณได้
 14. ให้ท่าความสะอาดซึ่งจะรบกวนการทำงานของเครื่องมือไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ พัดลมของมอเตอร์จะพัดเศษฝุ่นลงเข้าไปภายในเครื่องและกากะรากะส่วนของเครื่องจะทำให้เกินไปอาจทำให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้าซึ่งต้องดูแลอย่างดี
 15. อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าในวัสดุถูกไฟ ประกายไฟอาจทำให้วัตถุดักจลserde ไหม้
 16. อย่าใช้อุปกรณ์เสริมที่ต้องมีน้ำยาหล่อเย็น การใช้น้ำยาหรือน้ำยาหล่อเย็นที่อ่อนนุ่มนวลจะทำให้ได้รับอันตรายจากไฟฟ้าคุดหรือไฟฟ้าร้อน

การดีดกลับและคำเตือนที่เกี่ยวข้อง

การดีดกลับ คือ ปฏิริยาสะท้อนกลับที่เกิดขึ้นทันทีจากการกระทำ หรือการที่ยกไปเบี่ยง แเปล่งรอง แบบ หรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ การกระทำเหล่านี้เป็นการทำให้เกิดผลกระทบเพิ่มที่กำลังหมุนอยู่ หยุดทำงานทันที ซึ่งเป็นสาเหตุให้เครื่องมือไฟฟ้าไม่สามารถ ควบคุมได้ถูกผิดหลาให้ไปอยู่ในพื้นที่ทางตรงกันข้ามกับการหมุนของ อุปกรณ์เสริม ณ จุดที่มีการสัมผัสตั้งตัวอย่างเช่น หากในเรื่องเรื่องของการหักบันชั้นงาน ของของไปเบี่ยง ในอุดที่มีการกระทำจะกินเล็กเข้าไปในแนวผิวของสแตชชิ่งจะเป็น สาเหตุให้เก็บไปเบี่ยงออกมานี้หรือดีดกลับ ในเรื่องจัดตั้งเข้าหากันหรือ ออกจากผู้ใช้งาน ขึ้นอยู่กับพื้นที่ทางการเคลื่อนที่ของไปเบี่ยง ณ จุด ที่มีการกระทำ และอาจทำให้ไปเบี่ยงชำรุดแทะหักในสภาพดังกล่าว การดีดกลับคือผลจากการใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าโดยวัสดุประสงค์ และ/หรือขั้นตอนหรือสภาพการทำงานปฏิบัติตามไปถูกต้อง แต่สามารถ หลีกเลี่ยงได้หากใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสมต่อไปนี้

- a) อีกมือจับของเครื่องไฟฟ้าอย่างมั่นคง และจัดตា
ตำแหน่งร่างกายและแขนของคุณให้สามารถด้านท่าน
แรงเด็กกลับได้ใช้มือจับเสริมสมை (ถ้ามี) เพื่อให้สามารถ
ควบคุมได้อีกชั้นเพิ่มที่เมื่อมีการเด็กกลับหรือเด็กปฏิริยา
ของแรงบิดระหว่างการเปิดใช้งานเครื่อง ผู้ปฏิบัติงาน
สามารถควบคุมภัยริยาของแรงบิดหรือแรงเด็กกลับได้
หากใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสม

b) อย่าให้มืออยู่ใกล้ล้อปูร์เก้นส์เสริมที่กำลังหมุนอยู่
อุปกรณ์เสริมอาจดีคัดบماที่มีของคุณ

c) อย่าให้ดัวของคุณเข้าไปอยู่ในระยะที่เครื่องไฟฟ้า
จะเคลื่อนที่ หากมีการเด็กกลับเกิดขึ้น การเด็กกลับอาจ
ผลักเครื่องมือให้ไปในทิศทางตรงข้ามกับการเคลื่อนที่ของ
ใบ耶ี่ย ณ ดูที่มีการเกี่ยวกัน

d) ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อกำลังทำงานกับบุม
ขอบที่มีความคม ฯลฯ ป้องกันไม่ให้มีการเด็กกลับหรือ
การเกี่ยวของอุปกรณ์เสริม มุม ขอบที่มีความคม หรือ
การเด็กกลับอาจเกี่ยวเข้ากับอุปกรณ์เสริมที่กำลังหมุนอยู่ และ
เป็นสาเหตุให้發生เสียหายควบคุมหรือการเด็กกลับ

- a) อาย่าประกอบใบไม้เลือยแกะสลักไม้ที่มีร่องหรือในเลือยแบบมีพื้นใบไม้เลือยดังกล่าวมักจะทำให้เกิดการดีดกลับหรือสูญเสียการควบคุมป้องกัน

เตือนด้านความปลอดภัยสำหรับการเจี้ยและการตัดโลหะ เช่น:

 - a) ใช้ใบเจี้ย/ใบตัดในประเภทที่แนะนำสำหรับเครื่องมือไฟฟ้าของคุณและฝ่าครอบที่ออกแบบมาโดยเฉพาะกับใบเจี้ย/ใบตัดที่ได้ออกไว้เท่านั้น ใบเจี้ย/ใบตัดที่ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับเครื่องมือไฟฟ้าจะไม่สามารถป้องกันได้อย่างเพียงพอและไม่มีความปลอดภัย
 - b) ต้องประกอนฝ่าครอบเข้ากับเครื่องมือไฟฟ้าอย่างแน่นหนาและจัดวางตำแหน่งให้มีความปลอดภัยที่สุด โดยให้ใบเจี้ย/ใบตัดในส่วนที่ไม่ฝ่าครอบหันไปทางผู้ปฏิบัติงานน้อยที่สุด ฝ่าครอบจะช่วยยึดหันผู้ปฏิบัติงานจากศีรษะใบเจี้ย/ใบตัดที่แตกหักและการสัมผัสกับใบเจี้ย/ใบตัดอย่างไม่ตั้งใจ
 - c) ต้องใช้ใบเจี้ย/ใบตัดตามการใช้งานที่แนะนำเท่านั้น ด้วยอย่างเช่น อย่าใช้โดยใช้ด้านข้างของใบตัด ใบตัดโดยผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ในการเจี้ยจากขอบด้านนอก การใช้แรงกดด้านข้างของใบตัดอาจทำให้ใบเจี้ย/ใบตัดแตกหักได้
 - d) ใช้ขอบใบเจี้ย/ใบตัดที่ไม่sharpด้วยสายไฟฟ้าและรูปทรงที่เหมาะสมกับใบเจี้ย/ใบตัดที่คุณเลือกไว้เสมอ ขอบใบเจี้ย/ใบตัดที่เหมาะสมจะช่วยยึดใบเจี้ย/ใบตัดให้จึงช่วยลดโอกาสของการที่ใบเจี้ย/ใบตัดจำชำรุดเสียหาย ขอบของใบตัดมีขนาดแตกต่างจากขอบของใบเจี้ย
 - e) อาย่าใช้ใบเจี้ย/ใบตัดที่สึกหรอจากเครื่องมือไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่กว่า ใบเจี้ย/ใบตัดที่หักหันหัวเรื่องวีไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่กว่าไม่เหมาะสมกับคันเครื่องยีที่มีขนาดเล็กกว่า และมีความเร็วสูงกว่า และอาจแตกหักได้

เตือนด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับการตัดโลหะ เช่น:

 - a) อาย่า "กด" ในตัดหรือใช้แรงดันมากเกินไป อย่าพยายามรั้งของด้วยตัวให้ลากกินไป การใช้แรงกดใบตัดมากเกินไปจะเป็นการเพิ่มภาระในการทำงานและอาจทำให้ใบตัดคลื่นหรือหักหันไปได้ถ้าไม่ใช้แรง แล้วมีโอกาสที่จะเกิดการดีดกลับหรือการแตกหักของใบตัด
 - b) อาย่าให้ร่างกายของคุณอยู่ในตำแหน่งเดียวทั้งหมด ด้านหลังใบตัดที่กำลังหุน เมื่อใบตัดกำลังเคลื่อนที่ออกห่างจากคุณ ณ จุดที่กำลังทำงานอยู่ การดีดกลับที่อาจเกิดขึ้นจะผลให้ใบตัดที่กำลังหุนและเครื่องวีไฟฟ้าเข้าหากัน
 - c) เมื่อใบตัดติดขัดหรือเมื่อมีการขัดจังหวะการตัดด้วยเหตุผลบางประการ ให้ปิดสวิตซ์เครื่องวีไฟฟ้า และถือเครื่องมือไว้ไม่ให้เคลื่อนไหว นักกว่าใบตัดจะหยุดหมุนจนสนิท อย่าพยายามนำเอาใบตัดออกจาก การตัด เมื่อใบตัดกำลังเคลื่อนที่ มีฉันนังการเกิดการดีดกลับขึ้น การตรวจสอบและการดำเนินการแก้ไขจะช่วยกำจัดสาเหตุการติดขัดของใบตัดได้

- d) อาย่าริมการตัดในชั้นงาน ปล่อยให้บัดหมุนจนถึงความเร็วสูงสุดและค่อยๆ เข้าสู่การตัดซ้ำอย่างระมัดระวัง ไม่ตัดจากติดกับ ปืนขัน หรือติดกับลับ หากเปิดเครื่องมือไฟฟ้า ข้ามขณะที่เครื่องอยู่ในเขี้ยวงาน

e) การยืดแผ่นรองหือรือชั้นงานที่มีขนาดใหญ่เกินไปจะช่วยลดความเสี่ยงของแรงกระตัวด้วยการติดกลับของใบตัด ชั้นงานขนาดใหญ่จะห้อยติดลงมาเนื่องจากน้ำหนักของมัน ดังนั้นจะต้องมีตัวช่วยทางให้เข้ามายึดชั้นงานให้ดีแนว การตัดแล้วไก่ข้อของชั้นงานทั้งสองด้านขอใบตัด ก) ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ เมื่อทำ "การตัดซ่อ" ในผังที่มีอยู่ดิบหรือในพื้นที่คาดอเดื่นๆ ใบตัดที่ยื่นออกมาจากตัดไปถูกท่อส่งแก๊สหรือท่อน้ำ สายไฟ หรือวัสดุอื่นๆ ที่อาจทำให้เกิดการติดกลับ

คำเตือนด้านความปลอดภัยสำหรับการขัดผิวบนคอมโดยเฉพาะ:

a) อาย่าใช้กระดาษทรายที่มีขนาดใหญ่เกินไป ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตเมื่อทำการเลือกกระดาษทราย กระดาษทรายขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่เกินออกงานก้อนแผ่นรอง อาจดึงตัวจากการขีดขាត และอาจทำให้จานถูกเกี่ยง ขีดขាត หรือเกิดการติดกลับได้

คำเตือนด้านความปลอดภัยสำหรับการแปรลวดโดยเฉพาะ:

a) ระมัดระวังอย่าให้เส้นลวดหดสูตร่วงออกจากแบร์ แม้ในขณะที่ใช้งานตามปกติ อีกต่อไปเส้นลวดแรงโดยการลงน้ำหนักที่แปรมากเกินไป เส้นลวดสามารถแตกหักได้ถ้าผู้ที่มีความบัง แลบหรือผิวหนังตัวได้เจ้าย

b) หากมีการแนะนำให้ฝ่าครอบสำหรับการแปรลวด อย่าปล่อยให้ฝ่าครอบเข้าไปในกระบวนการการทำงานของใบเจีย ลวดหรือเปล่ง แบ่งหรือแปลงลวดกอกลมอาจมีเส้นไฟศูนย์กลางขยายขึ้น เมื่อจากบริเวณงานและแรงหนีศูนย์

คำเตือนด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม:

 - ในขณะที่ใช้งานใบเจียศูนย์จม ให้ตรวจสอบว่าได้ใช้เฉพาะใบเจียที่เสริมไฟเบอร์กลาสเท่านั้น
 - อย่าใช้หินเนยแบบถ่วงกับเครื่องเจียนนี้ เครื่องเจียนนี้ได้ออกแบบมาเพื่อใช้กับหินเนยเหล่านี้ การใช้ผลิตภัณฑ์จังกล่าวอาจนำไปสู่การบาดเจ็บร้ายแรง
 - ระวังอย่าทำให้เพลาหมุน ขอบ (โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นผิวที่มีการติดตั้ง) หรืออื่นๆ ติดล็อกชำรุดเสียหาย การทำให้ชิ้นส่วนเหล่านี้ชำรุดเสียหายอาจทำให้ใบเจียแตกหักได้
 - ตรวจสอบใบเจียไม่ได้สัมผัสภูมิชั้นงานก่อนที่จะเปิดสวิตช์
 - ก่อนใช้เครื่องมือกับชั้นงานจริง ให้เปิดเครื่องเปล่า สักครู่หนึ่ง ตรวจสอบการสั่นสะเทือนหรือการโคลงเคลงที่อาจใช้ให้เห็นว่าการติดตั้งที่ไม่เหมาะสมหรือใบเจียไม่มีความสมดุล
 - ใช้พื้นผิวของใบเจียที่ระบุไว้เพื่อทำการเจีย
 - ระมัดระวังประกายไฟกระเด็นมาถูก ถือเครื่องมือในทิศทางที่ให้ประกายไฟฟ้อซู่ห่างจากคุณและบุคคลอื่น หรือจากวัสดุไวไฟ
 - อย่าปล่อยให้เครื่องมือทำงานค้างไว้ ใช้งานเครื่องมือในขณะที่ถืออยู่ท่ามกลาง
 - ห้ามสัมผัสกับชั้นงานทันทีที่ทำงานเสร็จ เนื่องจากชั้นงานอาจมีความร้อนสูงและลวกผิวนหังของคุณได้
 - ตรวจสอบว่าปิดสวิตช์และกดปุ่มเครื่องแล้ว หรือกดแบบเดือรืออกก่อนที่จะใช้งานได้ฯ กับเครื่อง
 - ศึกษาคำแนะนำของผู้ผลิตสำหรับการติดตั้ง และการใช้งานใบเจียอย่างถูกต้อง ดูแลและจัดเก็บใบเจียอย่างระมัดระวัง
 - อย่าใช้บุษหรือดัวแปลงเพื่อแปลงใบเจียที่มีรูขนาดใหญ่
 - ใช้เฉพาะขอบที่ระบุไว้สำหรับเครื่องมือนี้เท่านั้น
 - สำหรับเครื่องมือที่ใช้สอดลงในร่องเกลียวของใบเจียให้ตรวจสอบว่าเกลียวจับในใบเจียมีความยาวพอที่จะรับกับความยาวของเพลาหมุน
 - ตรวจสอบว่ามีการยืดชั้นงานอย่างเหมาะสม
 - ใช้ความระมัดระวังในขณะที่ใบเจียยังคงหมุนอยู่หลังจากปิดสวิตช์เครื่องมือ
 - หากสถานที่ทำงานมีความร้อนและความชื้นมากเกินไป หรือมีการปนเปื้อนผุ่งพงที่เป็นตัวน้ำไฟฟ้า ให้ใช้เครื่องตัดกระแสไฟช็อต (30 mA) เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ปฏิบัติงานจะมีความปลอดภัย
 - อย่าใช้งานเครื่องมือกับวัสดุที่ประกะบไปด้วยแร่เย็น
 - อย่าใช้น้ำหรือน้ำยาหล่อลื่นในการเจีย
 - ตรวจสอบว่าปากทางของช่องระบายอากาศไม่มีสิ่งกีดขวาง ในขณะที่ทำงานในสภาพที่ตึมไปด้วยผุ่งพง หากด้วยมีการทำความสะอาดผุ่งพงในช่องระบายอากาศ ก่อนอื่นให้ถอดกลั่นเครื่องมือออกจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลัก (ใช้สวัสดิ์ที่ไม่ใช่โลหะ) และป้องกันไม่ให้รั่วส่วนภัยในไว้รับความเสียหาย
 - ในขณะที่ใช้ใบตัด ให้ใช้ฝ่าครอบใบตัดเพื่อจัดเก็บผุ่งพงตามข้อกำหนดของกฎหมายท้องถิ่น
 - ต้องไม่ใช้แรงกดด้านข้างของใบตัด

บันทึกคำแนะนำเหล่านี้

⚠️ คำเตือน:

อย่าให้ความไม่ระมัดระวังหรือความคุณเคยกับผลิตภัณฑ์ (จากการใช้งานข้ามสายคั่ง) ออย่าเนื่องจากการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัยในการใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างเคร่งครัด การปฏิบัติออย่างไม่เหมาะสมหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัยในคู่มือใช้งานนี้อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรง

บันทึกคำแนะนำเหล่านี้

คำเตือน:

อย่าให้ความไม่ระมัดระวังหรือความคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์
(จากการใช้งานข้างหลาຍครั้ง) อยู่เห็นการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัยในการใช้งานผลิตภัณฑ์อย่าง
เคร่งครัด การปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสมหรือการไม่ปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัยในครุภาระใช้งานนี้อาจก่อให้
เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรง

คำอธิบายการใช้งาน

⚠ ข้อควรระวัง:

- ตรวจสอบว่าปิดสวิตช์และกดปุ่มเครื่องແล็กเครื่องແล็กก่อนทำการปรับเปลี่ยนหรือตรวจสอบการทำงานของเครื่อง

ตัวล็อกเพลา (ภาคที่ 1)

⚠ ข้อควรระวัง:

- อย่ากระถูกตัวล็อกเพลา ในขณะที่เพลากลมุนกำลังเคลื่อนที่อยู่ เพราะเครื่องมืออาจชำรุดเสียหาย
- กดตัวล็อกเพลาเพื่อป้องกันไม่ให้เพลากลมุนในขณะที่ประกอบหรือถอดอุปกรณ์เสริมออก

การทำงานของสวิตช์

⚠ ข้อควรระวัง:

- ก่อนสีเย็บปักเครื่องมือ ให้ตรวจสอบว่าไกสวิตช์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง และกดปุ่มเปรี้ยงตำแหน่ง "OFF" เมื่อปล่อย (ภาคที่ 2)

⚠ ข้อควรระวัง:

- สามารถตั้งค่าสวิตช์ไปที่ตำแหน่ง "ON" เพื่อให้บุญบัติงงานทำงานที่ต้องใช้ระยะเวลาเพียงเล็กน้อยให้ถูกต้องและรวดเร็ว ให้ความระมัดระวังในขณะที่ต้องเครื่องมือไว้ที่ตำแหน่ง "ON" และเมื่อที่จับของเครื่องมือไว้ไม่นิ่มๆ
- ในการอ่อนตัวน้ำเงินเจืองมือ ให้ดึงไกสวิตช์ ปล่อยไกสวิตช์เพื่อหยุดการทำงาน ถ้าต้องการให้งานอย่างต่อเนื่อง ดึงไกสวิตช์และจากนั้นกดปุ่มล็อก ถ้าต้องการเลิกใช้งานเครื่องมือในตำแหน่งล็อกให้ดึงไกสวิตช์จนสุด จากนั้นปล่อยสวิตช์

ชั้นส่วนของเครื่อง

⚠ ข้อควรระวัง:

- ตรวจสอบว่าปิดสวิตช์และกดปุ่มเครื่องແล็กเครื่องແล็กก่อนดำเนินการใดๆ กับเครื่อง

การติดตั้งที่จับด้านข้าง (มือจับ)

⚠ ข้อควรระวัง:

- ตรวจสอบความกว้างมือกับขนาดติดตั้งมือจับด้านข้างอย่างหนาแน่น ก่อนนำไปใช้งาน (ภาคที่ 3)

ขั้นตอนนี้มือจับด้านข้างให้แน่นในตำแหน่งของเครื่องมือที่แสดงไว้ในภาพประกอบ

การประกอบหรือการถอดฝาครอบใบเฉียอก (สำหรับใบเฉียบวนย์ม งานประภากับบีตัดโลหะ บีตัดเพชร)

⚠ ข้อควรระวัง:

- การใช้บุญบัติงมีบีตัดโลหะ แบ่งงานตามที่ระบุไว้ตัดตัวล็อกเพื่อให้ด้านที่ปิดของฝาครอบหันไปยัง

ผู้ปฏิบัติงานเสมอ (ภาคที่ 4)

บีตัดฝาครอบใบเฉียดโดยให้ส่วนที่ยื่นออกมาจากแบบของฝาครอบ ใบเฉียบวนย์ในตำแหน่งเดียวกัน เครื่องหมายบนกล่องต่อลูกปืน จากนั้นให้หมุนฝาครอบใบเฉียบวนย์ไปรอบๆ ประมาณ 180 องศา ตรวจสอบว่าได้ขันสกรูอย่างแน่นหนาแล้ว

ในการนำฝาครอบใบเฉียอก ให้บุญบัติตามขั้นตอนการประกอบในด้านที่ตรงกันข้าม

การประกอบหรือการนำใบเฉียบวนย์ม/งานประภก (อุปกรณ์เสริม) ออก

⚠ คำเตือน:

- ให้บุญบัติที่มีมาให้ เมื่อเครื่องมือใบเฉียบวนย์ม/งานประภกอยู่ในเบร์เจ้าแต่หากได้ระหว่างการใช้งาน และฝาครอบจะร้าวลดโอกาสของการตั้งรับบาดเจ็บได้ (ภาคที่ 5)

ประกอบขับด้านในลงบนเพลากลมุน ประกอบใบเฉียบวนย์ม/งานประภก ขับด้านใน และขันน็อตล็อกเพลากลมุน

ในการขันน็อตล็อก ให้กดตัวล็อกเพลาให้แน่นเพื่อให้เพลากลมุนไม่สามารถหมุนได้

จากนั้นให้เชือกและขันน็อตล็อกตามเข็มนาฬิกาให้แน่น (ภาคที่ 6) ในการถอดใบเฉียอก ให้บุญบัติตามขั้นตอนการประกอบในด้านที่ตรงกันข้าม

การประกอบหรือการถอดแผ่นขัดดอก

(อุปกรณ์เสริม)

หมายเหตุ:

- ใช้อุปกรณ์เสริมในการขัดผิวบล็อกตามที่ระบุไว้ในครุภาระนี้ อุปกรณ์เสริมเหล่านี้ต้องสั่งซื้อแยกต่างหาก (ภาคที่ 7)

ประกอบยางรองบนเพลากลมุน ประกอบใบขัดลงบนยางรอง และขันน็อตล็อกเพลากลมุน ในการขันน็อตล็อก ให้กดตัวล็อกเพลาให้แน่นเพื่อให้เพลากลมุนไม่สามารถหมุนได้ จากนั้นให้เชือกและขันน็อตล็อกตามเข็มนาฬิกาให้แน่น

ในการถอดตาม ให้บุญบัติตามขั้นตอนการประกอบในด้านที่ตรงกันข้าม

การทำงาน

⚠ คำเตือน:

- ไม่จำเป็นต้องใช้แรงกดเครื่องเมื่อน้ำหนักของเครื่องมือก็แรงกดเพียงพออยู่แล้ว การฝืนแสบให้แรงกดมากเกินไปอาจทำให้ใบเลื่อยชำรุดเสียหายได้
- ให้เปลี่ยนใบเฉียบก็ครั้ง หากเครื่องมือร้าวตกรถไปบนพื้นในขณะที่ทำการเฉียบ
- อย่ากระแทกหรือดึงด้านหนึ่งริบใบเฉียบในขณะทำงาน
- ป้องกันไม่ให้มีการกระแทกกลับหรือการเกี่ยวข้องใบเฉียบโดยพำเพณก่อภัยให้กำลังทำงานกับมุ่ง ขอบที่มีความคม ฯลฯ เพราะเหตุการณ์ดังกล่าวอาจเป็นสาเหตุให้สูญเสียการควบคุมและการตัดลูกได้
- อย่าใช้เครื่องมือที่มีใบเลื่อยตัดไม้และใบเฉียบอีกๆ เนื่องจากหากนำใบเลื่อยดังกล่าวมาใช้กับเครื่องเฉียบไฟฟ้าแล้วมักจะติดกับบอร์ดครั้ง และเป็นสาเหตุให้สูญเสียการควบคุมเชิงทำให้ได้รับบาดเจ็บได้

⚠ ข้อควรระวัง:

- อย่าเปิดสวิตช์เครื่องเมื่อมือเมื่อเครื่องกำลังสัมผัสรอยกับขั้นงาน เพราะอาจทำให้สูญเสียจานได้รับบาดเจ็บได้
- สวมใส่ว่นครอบตา กันฝุ่นละอุน หรือหน้ากากป้องกันใบหน้า ทุกครั้งในขณะทำงาน
- หลีกจากทำงานเสริมเรียบร้อย ให้ปิดสวิตช์เครื่องเมื่อทุกครั้ง และรอจนกว่าใบเฉียบจะดูหมุนสนิทก่อนที่จะวางเครื่องเมื่อลง

การเจียและการขัดผิว Lubrication (ภาพที่ 8)

ให้ถือเครื่องเมื่อย่างมั่นคงทุกครั้ง โดยให้มือหนึ่งซับที่ที่จับด้านหลัง และซึ่งมือหนึ่งซับที่ที่จับด้านข้าง เปิดสวิตช์เครื่องเมื่อ แล้วใช้จานหรือใบเฉียบทำงานกับขั้นงาน

โดยทั่วไปแล้ว ให้จัดตำแหน่งระหว่างขับของงานหรือใบเฉียบพื้นผิวของขั้นงานทำตามประมาณ 15 องศา

ในระยะแรกของการใช้ใบเฉียบใหม่ อย่าให้เครื่องเฉียบไฟฟ้าทำงานในโหมด B มิฉะนั้นเครื่องจะกินเข้าไปในขั้นงาน เมื่อขับของใบเฉียบเริ่มงานจากการใช้งาน จึงสามารถใช้ใบเฉียบทำงานได้ทั้งในโหมด A และ B

การทำงานกับประลวดรูปถ่าย (อุปกรณ์เสริม)

⚠ ข้อควรระวัง:

- ตรวจสอบการทำงานของประลวดโดยการเปิดให้เครื่องเมื่อเดินเครื่องเปล่า และตรวจสอบว่าไม่มีผู้ใดอยู่ด้านหน้าหรืออยู่ในแนวเดียวกับประลวด
- อย่าใช้ประลวดซ้ำๆ หรือประลวงที่ไม่มีความสมดุล การใช้ประลวดซ้ำๆเสียหายอาจเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดการบาดเจ็บจากการสัมผัสรอยกับลวดของประลวดที่แตกหัก (ภาพที่ 9)

ทดสอบลักษณะเมื่อเวลาทำงานได้ด้วย ถอดอุปกรณ์เสริมออกจากเพลาหมุน ประกอบห่วงโซ่รูปถ่ายแล้วตามด้วยประลวดรูปถ่ายลงใบเพลาหมุนและขันให้แน่นด้วยประแจที่นำมา เมื่อใช้ประลวด พยายามอย่าใช้แรงกดมากเกินไปเนื่องจากอาจทำให้ลวดงอ และทำให้เกิดการชำรุดเสียหายก่อนเวลาอันควร

หมายเหตุ:

- เมื่อใช้ประลวดรูปถ่าย ให้ส่วนรอยเทียนเข้ากับเพลาหมุน จะทำให้สามารถถอดประลวดรูปถ่ายออกได้โดยง่าย

การทำงานกับประลวดกลม (อุปกรณ์เสริม)

⚠ ข้อควรระวัง:

- ตรวจสอบการทำงานของประลวดกลมโดยการเปิดให้เดินเครื่องเปล่า และตรวจสอบว่าไม่มีผู้ใดอยู่ด้านหน้าหรืออยู่ในแนวเดียวกับประลวดกลมที่ซ้ำๆ หรือประลวงที่ไม่มีความสมดุล การใช้ประลวดกลมที่ซ้ำๆเสียหายอาจเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดการบาดเจ็บจากการสัมผัสรอยกับลวดที่แตกหัก
- ใช้ฝาครอบป้องกันประลวดกลมทุกครั้ง ตรวจสอบว่า เส้นผ่าศูนย์กลางของใบเฉียบมีขนาดพอเพียงเมื่ออยู่ภายใต้แรงดึง ไม่เสียหาย

ทดสอบการทำงานของประลวดกลมโดยการถอดหัวหิน ให้ตรวจสอบว่า ไม่เสียหาย ไม่ชำรุดเสียหาย และฝาครอบจะช่วยลดโอกาสของการได้รับบาดเจ็บได้ (ภาพที่ 10)

ทดสอบลักษณะเมื่อเวลาทำงานได้ด้วย ถอดอุปกรณ์เสริมออกจากเพลาหมุน ประกอบห่วงโซ่รูปถ่ายแล้วตามด้วยประลวดกลมลงใบเพลาหมุนและขันให้แน่นด้วยประแจที่ไม่มี

เมื่อใช้ประลวดกลม พยายามอย่าใช้แรงกดมากเกินไปเนื่องจากอาจทำให้ลวดงอ และทำให้เกิดการชำรุดเสียหายก่อนเวลาอันควร

การทำงานกับใบตัดโลหะ (อุปกรณ์เสริม)

⚠ คำเตือน:

- ในขณะที่ใบตัดโลหะ ให้ตรวจสอบว่าได้ใช้ฝาครอบใบตัดที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการใช้งานกับใบตัดเท่านั้น
- อย่าใช้ใบตัดโลหะสำหรับการเจียด้านข้าง (ภาพที่ 11) ในระหว่างการตัด อย่าเปลี่ยนมุมของใบตัด การใช้แรงกดด้านข้างของใบตัดโลหะ (เช่น เดียวใบกาวเรียว) จะทำให้ใบตัดกระเทาะและแตกหักได้อันนี้นำไปสู่การบาดเจ็บอย่างรุนแรง

การดูแลรักษา

⚠ ข้อควรระวัง:

- ตรวจสอบว่าปีกสวิตช์และถอดลักษณะเมื่อเวลาทำงานได้ด้วย ถอดอุปกรณ์เสริมออกจากเพลาหมุน

- อย่างไร้ร้ามเขี้ยวเพลิง เบนชิน ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ หรือวัสดุ ประเภทเดียวกัน เพราะอาจทำให้เครื่องมือสึกด่าง ผิดรูปทรง หรือแตกหักได้
- ต้องรักษาความสะอาดเครื่องมือและซองอะไหล่ของเครื่อง เสมอ ให้ทำความสะอาดด้วยอะไหล่ของอะไหล่ของเครื่องมืออย่าง สม่ำเสมอ หรือเมื่อซองอะไหล่ของอะไหล่ของเครื่องมือถูกตัน (ภาพที่ 12)
- การเปลี่ยนแบ่งถ่าน (ภาพที่ 13)**
- ถอดและตรวจสอบแบ่งถ่านเป็นประจำ เป็นประจำ เช่น แบ่งถ่านใหม่ หากแบ่งสึกลอกไปถึงเครื่องหมายขีดจำกัด รักษาความสะอาด ของแบ่งถ่าน และตรวจสอบว่าสามารถใส่ลงในห้องใส่แบ่งถ่านได้ ควรเปลี่ยนแบ่งถ่านใหม่พร้อมกันเป็นคู่ ใช้แบ่งถ่านลักษณะ เหมือนกันทั้งสอง

ใช้ไขควงถอนฝาปิดช่องใส่แบ่งออก นำแบ่งถ่านที่สึกหรอแล้ว ออกมา ใส่แบ่งถ่านใหม่เข้าไป และปิดฝาปิดช่องใส่แบ่งให้เข้าที่ (ภาพที่ 14)

เพื่อตัดให้ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยและไว้วางใจได้ ควรนำส่ง ผลิตภัณฑ์ที่แห้งคุณย์บริการที่ได้รับอนุญาตหรือคุณย์บริการของ Makita ดำเนินการซ่อมแซม คุ้มครอง หรือเปลี่ยนอะไหล่ และใช้ อะไหล่แท้ของ Makita เท่านั้น

อุปกรณ์เสริม

⚠ ข้อควรระวัง:

- ขอแนะนำให้ใช้อุปกรณ์เสริมหรือส่วนประกอบเหล่านี้นับ เครื่องมือ Makita ของคุณตามที่ระบุในคู่มือนี้ การใช้อุปกรณ์ เสริมหรือส่วนประกอบอื่นอาจทำให้ผู้ใช้ได้รับบาดเจ็บ ให้อุปกรณ์เสริมหรือส่วนประกอบตามที่ระบุไว้เท่านั้น
- เครื่องมือของคุณมาพร้อมกับเครื่องป้องกันหัวร้อนที่ใช้งานกับ ใบเจียร์คุณย์จุน งานประับ และแบ่งลดความร้อนจากน้ำ นอกจานี้ ยังสามารถใช้ไปตัดกับเครื่องป้องกันเลื่ิมด้วยเช่นกัน หากคุณ ตัดสินใจที่จะใช้เครื่องเจียร์ของ Makita กับอุปกรณ์เสริมที่ผ่าน การอนุมัติซึ่งชี้แจงจากตัวแทนจำหน่ายหรือคุณย์บริการโรงงาน ของ Makita และ อย่าลืมเรียกหาและใช้อุปกรณ์เจ็บนี้และ เครื่องป้องกันตามที่ได้แนะนำไว้ในคู่มือฉบับนี้ ไม่เช่นนั้นอาจ ก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายของคุณและบุคคลอื่นได้ หากคุณต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริม ดังกล่าว ในโปรดสอบถามศูนย์บริการของ Makita ในพื้นที่ของคุณ
- ฝาครอบใบเจีย (ฝาครอบ) สำหรับใบเจียร์คุณย์จุน/งานประับ
- ฝาครอบใบตัด (ฝาครอบ) สำหรับใบตัดโลหะ/ใบตัดเพชร
- ใบเจียร์คุณย์จุน
- ใบตัดโลหะ
- งานประับ
- ใบตัดเพชร
- แบ่งลดความร้อน
- แบ่งลดความร้อน

- แผ่นหัด
- ขอบด้านใน
- น็อตล็อกสำหรับใบเจียร์คุณย์จุน/ใบตัดโลหะ/งานประับ/ ใบตัดเพชร
- น็อตล็อกสำหรับแผ่นหัด
- ประแจน็อตล็อก
- ตัวมาร์บ์ด้านข้าง
- ยางรอง

หมายเหตุ:

- อุปกรณ์เสริมบางรายการอาจเป็นอุปกรณ์เสริมมาตรฐานที่ รวมอยู่ในชุดเครื่องมือแล้ว หั้งนี้ อาจมีความแตกต่างกันในแต่ละ ประเทศ

Makita Corporation
Anjo, Aichi, Japan

883250-377

www.makita.com

ALA